

TV-Plus und mobile Apps Benutzerhandbuch



Stand
5. August 2021



Herzlichen Dank, dass Sie die Dorfnetz TV-Plus Box gekauft haben.
Sie können sofort anschliessen und loslegen. Viel Spass!



GoodTV – WebTV & Mobile TV-Apps
Schauen Sie egal wo Ihr Programm und ihre Aufnahmen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Willkommen bei DORFNETZ TV PLUS	3
Erste Schritte	3
Elektronischer Programmführer	4
Replay-Funktionen.....	6
Pause-Funktion	7
Spul-Funktionen.....	7
Superfeiner Rücklauf und schneller Vorlauf	7
Definieren der REW/FF-Schritte in den Einstellungen.....	9
Menu REPLAY & Aufnahme	11
Aufnahme-Funktionen.....	12
Aufnahmen abspielen.....	13
Menu AUFNAHMEN.....	14
SERIENAUFNAHME	16
Such-Funktionen.....	19
Suchmaske benutzen.....	20
Automatische Wortvervollständigung.....	20
Suche speichern & Suchhistorie	21
Liste der Suchergebnisse	21
Meine Favoriten einrichten	22
Web-basiertes Radio & Podcasts.....	24
Der Suchbereich.....	24
YouTube App	25
Weitere Apps.....	25
Einstellungen	25
Display.....	25
Sprache wechseln	25
Netzwerk einrichten	25
Weitere Einstellungen	26
Audio Sprachwahl, Untertitel und Audio out	26
Audio Sprachwahl	26
Untertitel	27
Audio out	28
Auto Standby	28
Apps für TV auf Mobiles oder PC/Laptop.....	28

Willkommen bei DORFNETZ TV PLUS

Vielen Dank, dass du dich für DORFNETZ TV PLUS entschieden hast! Wir nehmen an, dass du deine Box, mit Hilfe der mitgelieferten Kurzanleitung, schon angeschlossen und eingeschaltet hast.

Die DORFNETZ TV PLUS Bedienung hält sich an die üblichen TV Standards. Wenn du willst, kannst du einfach loslegen **und die Box selbst ausprobieren. Falls dir eine Einführung doch lieber ist, lies weiter...**

Erste Schritte

Deine DORFNETZ TV PLUS Box startet im Live TV-Modus und du kannst sofort TV schauen. Drücke zuerst die **OK** Taste. Damit schaltest du das On Screen Display (OSD) ein, welches Informationen über die laufende und die nächste Sendung anzeigt.



Das OSD wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

Du kannst auch die Pfeiltaste **▶** auf der Fernbedienung benutzen, um das OSD zu öffnen. Nochmals auf die gleiche Pfeiltaste drücken öffnet die Info-Sicht mit Detailinformationen über die gewählte

Sendung. In der Info-Sicht kannst du mit **▶** und **◀** zwischen den Seiten wechseln (falls vorhanden) und mit mehrmaligem Drücken auf **◀** schliesst du das OSD wieder. Mit der **📺** Taste schliesst du sofort das OSD.

Du kannst alternativ die Tasten **▼** und **▲** benutzen. Das gleiche OSD wird angezeigt und zusätzlich siehst du die Liste der TV-Kanäle. Einen anderen Kanal wählst du dann schnell mit **OK**.



Die Info-Sicht öffnet sich mit zweimaligem Drücken der **▶** Taste.




Diese Ansicht kann mehrere Seiten umfassen und zusätzliche Informationen wie Genre, Schauspieler, Regisseur, usw. beinhalten.



Falls du das «Sprachen» Zeichen siehst, bedeutet dies, dass du für diese Sendung zwischen mehreren Sprachen umschalten kannst. Benutze dafür die **grüne** Taste.

Elektronischer Programmführer

Drücke die **GUIDE**-Taste, um den Programmführer auf dem Bildschirm einzublenden. Der Programmführer beinhaltet eine zweiwöchige Programmübersicht – für die vergangene 7 Tage und für die kommende 7 Tage. Die Sendungen sind nach Kanälen und nach Sendezeiten angezeigt. Die Auswahl und Reihenfolge der Kanäle kannst du nach deinen Vorlieben anpassen – siehe [Meine Favoriten einrichten](#).

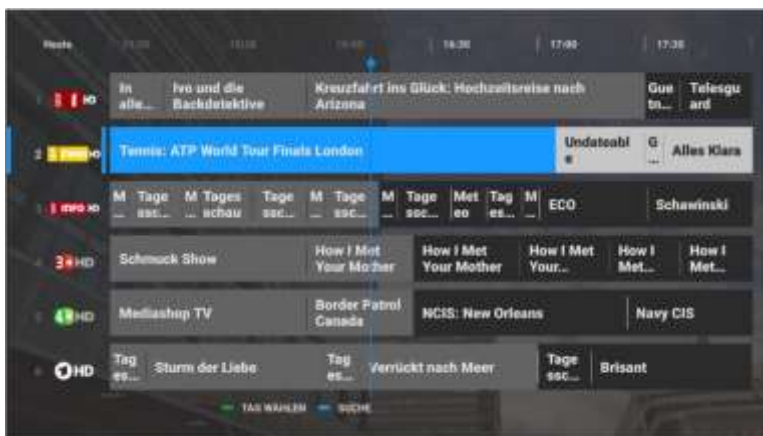

In der Programmübersicht kannst du folgendes machen:


- Benutze die ▲ und ▼ Tasten, um dich zwischen den Kanälen zu bewegen
- Mit der Taste ◀ kannst du die schon gesendeten Programme anschauen. Du kannst bis zu 7 Tage in Vergangenheit gehen und sämtliche Sendungen im Programmführer mithilfe der Replay Funktion anschauen – siehe [Replay-Funktionen](#)
- Mit der Taste ▶ kannst du dich in die Zukunft bewegen und das Programm für die nächsten 7 Tage anschauen. Du kannst beliebige Sendungen wählen und aufnehmen – siehe [Aufnahme Funktionen](#).

- Benutze die **grüne** Taste, um Tagauswahl einzublenden und den Programmführer für einen bestimmten Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit anzuzeigen. Mithilfe der **grünen** oder **blauen** Taste kannst du die Programme von «heute Primetime», respektive «heute jetzt» anzeigen.



- Drücke **GUIDE** oder **TV**, um den Programmführer zu verlassen und zu deiner laufenden Sendung zurückzukehren.
- Drücke **OK**, um mehr über die ausgewählte Sendung zu erfahren und sie anzuschauen.


Wenn du die hervorgehobene Sendung anklickst (**OK** Taste), wird eine Info-Sicht angezeigt, in welcher du viele Informationen wie Genre, Titel, Episodenname, Schauspielernamen und den detaillierten Inhalt der Sendung findest (falls vorhanden).

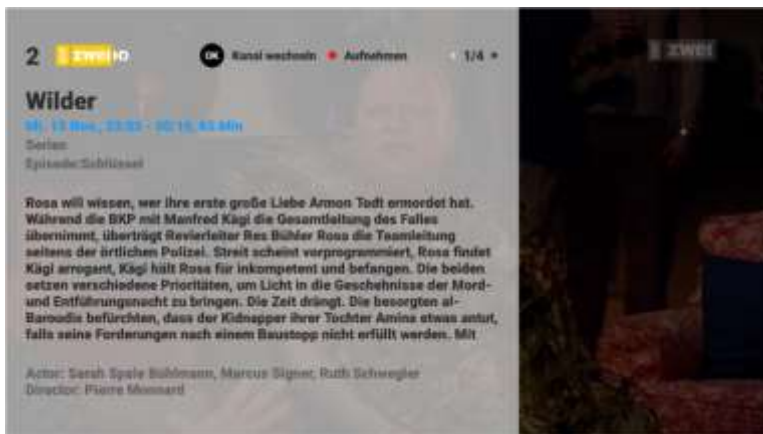

In dieser Sicht kannst du:

- Mittels **▶** und **◀** Tasten zwischen den Info-Seiten umblättern (falls mehrere Seiten vorhanden sind).
- Taste **OK** drücken, um sich die Sendung anzuschauen.
 - Falls die Sendung im live Programm schon beendet ist, startet sie jetzt von Anfang an.
 - Falls die Sendung noch läuft, erscheint ein pop-up Menu, indem du die Sendung entweder direkt, «live» oder von Anfang starten kannst.



- Falls die Sendung noch nicht angefangen hat, wird der Kanal, auf dem die gewählte Sendung ist, aufgeschaltet.
- Taste **REC** drücken, um die Sendung aufzunehmen.
- Taste  benützen, um die Info-Sicht zu verlassen und zum Programmführer zurückzukehren.

Replay-Funktionen

Die Replay Funktion ermöglicht dir beliebige Sendungen der vergangenen 7 Tage anzuschauen.

Hinweis: Replay unterscheidet sich von Aufnahmen (siehe [Aufnahmen abspielen](#)), indem im Replay alle vergangenen Sendungen verfügbar sind für eine beschränkte Zeit (7 Tage), während die Aufnahmen unbeschränkt verfügbar bleiben, dafür musst du sie gezielt aufnehmen.

Nachdem du eine Sendung aus dem elektronischen Programmführer wie oben beschrieben gestartet hast, wird für kurze Zeit, das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen eingeblendet.



Tipps:

- Während eine Sendung im Replay-Modus läuft, kannst du mit der **TV**-Taste jederzeit zur Live-Position des entsprechenden Senders springen.
- Benutze die **STOP**-Taste, um die laufende Sendung zu überspringen und die nächste Sendung zu starten.
Du kannst die **STOP**-Taste mehrmals benutzen und den Anfang jeder Sendung anschauen, bis du die Live-Position des Senders erreicht hast.


Du kannst in der aktuellen Sendung jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung pausieren.



Navigation für die Wiedergabe für Replay, Pause und Aufnahmen.

Pause-Funktion

Du kannst jede Sendung jederzeit pausieren. Das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen wird bei Pause eingeblendet. Die Pause kann höchstens 24 Stunden dauern.

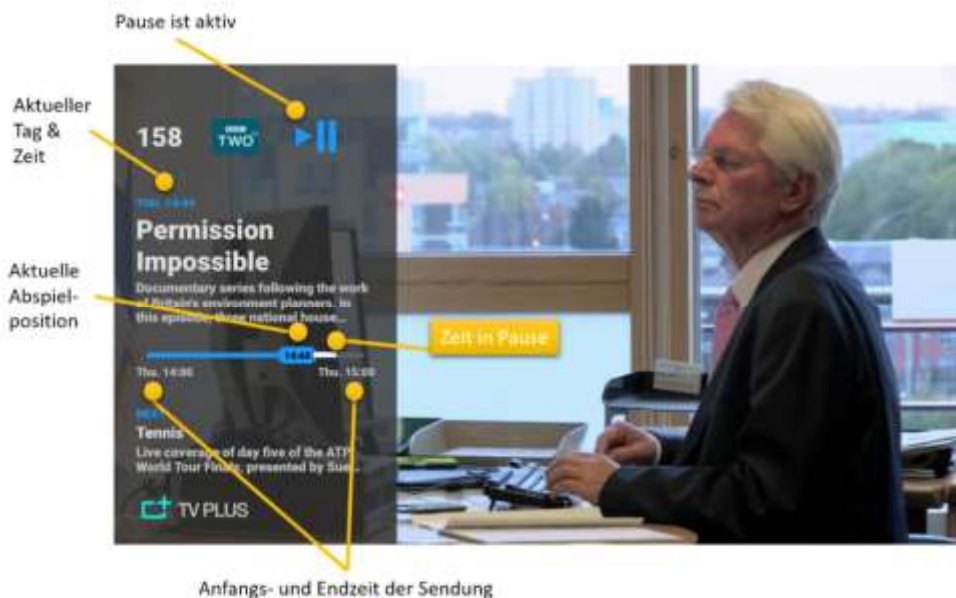


Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung anhalten und weiter abspielen. Sobald du die Pause einleitest, wird die aktuelle Position in der Sendung eingeblendet. Mit der **TV**- oder der **STOP**-Taste kehrst du jederzeit zur Live-Position des aktuellen Senders zurück.

Spul-Funktionen

Superfeiner Rücklauf und schneller Vorlauf

Du kannst nun jede laufende Sendung/Film in viel feineren Schritten als bis jetzt vor- und zurückspulen. Ausserdem wirst du nach der Verwendung der **FF/REW**-Tasten eine viel schnellere Wiederaufnahme der Wiedergabe erleben. Da einige Leute eine schnellere Suche bevorzugen, während andere eine komfortablere Bedienung möchten, haben wir im Menü Einstellungen mehrere neue FF/REW-Einstellungen hinzugefügt, so dass jeder die TV-Box nach seinen Wünschen anpassen kann.

Live-Anzeige

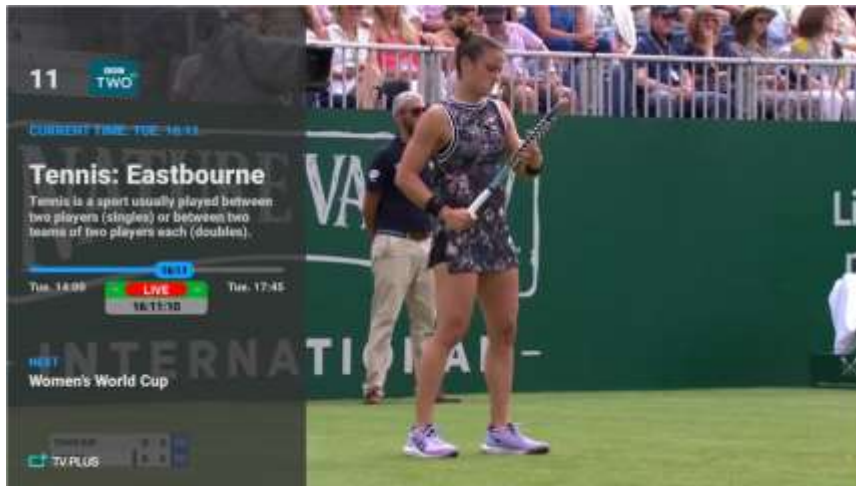

Drücke die **OK**-Taste und du wirst sehen, ob du live bist oder nicht. Wenn du den roten LIVE-Balken nicht siehst, kannst du die **STOP**-Taste so oft wie nötig drücken, bis du den Live-Playback erreichst.

Du siehst nun auch die aktuelle Uhrzeit mit Sekundenanzeige.

Schrittweise schneller Vorlauf / Rücklauf



Drücke einmal die **REW**-Taste und lass sie sofort los. Die Wiedergabe wird z.B. um 5 Sekunden nach hinten verschoben und beginnt von dort aus zu spielen.

"-5s" zeigt an, dass du nun um 5 Sekunden in der Zeit zurückgesprungen bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Größe des letzten REW-Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.



Drücke und lass die **FF**-Taste zweimal kurz hintereinander los. Die Wiedergabe wird um z.B. 10 Sekunden vorwärts bewegt und von dort aus gestartet.

"+10s" zeigt an, dass du nun in der Zeit um 10 Sekunden vorwärts gesprungen bist. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht live dabei bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Größe des letzten FF-Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Versuche auch, die Tasten **FF** oder **REW** dreimal schnell zu drücken. Die Schritte werden so noch grösser. Die Größe der FF- und REW-Schritte wird in den Einstellungen angepasst, wie in diesem Dokument etwas weiter unten erläutert.

Kontinuierlich schneller Vorlauf / Rücklauf




Halte die **FF**- oder **REW**-Taste kontinuierlich gedrückt. Die Wiedergabe erfolgt vorwärts oder rückwärts in Schritten, die alle 12 Sekunden ansteigen, bis die höchste Suchgeschwindigkeit erreicht ist. Als Beispiel "+8m" zeigt an, dass sich die Sendung nun etwa jede Sekunde um 8 Minuten in der Zeit vorwärtsbewegt. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht live dabei bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Größe des letzten Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Es gibt insgesamt 6 Suchschrittgrößen. Die Schritte 4, 5 und 6 können nur erreicht werden, wenn du die Taste **FF** oder **REW** kontinuierlich gedrückt hältst.

Tipp: Wenn du eine Replay-Sendung ansiehst, kannst du auch die **STOP**-Taste verwenden. Diese springt jedes Mal, wenn du **STOP** drückst, direkt zum Beginn der nächsten Sendung vor.

Definieren der REW/FF-Schritte in den Einstellungen

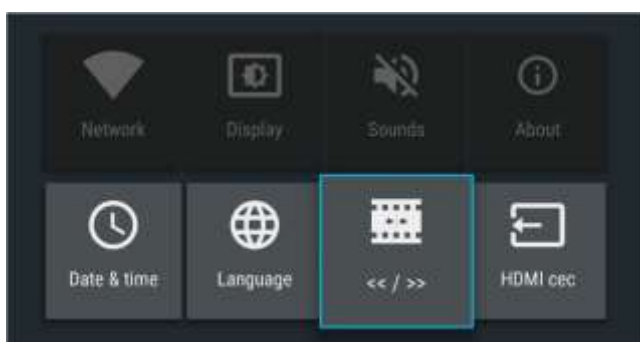

Drücke die **MENÜ**-Taste und wähle Einstellungen. Du siehst ein neues Menü, das durch ein Filmsymbol und "<< / >>" gekennzeichnet ist. Wähle es aus und drücke **OK**.



Es werden zwei Einstellungen angezeigt:

Schrittgröße
Modus

Schrittgröße



Moderat: setzt kleinere Suchschritte

Schnell: Setzt grössere Suchschritte, etwa doppelt so gross wie die kleinen Schritte.

Modus



Gleiche Schrittgrösse Vor-/Rückspulen-: Vor- und Rückspulen-Schritte sind gleich gross.

Vorspulen grösser als Rückspulen: Vorspulen Schritte sind etwa doppelt so gross wie die Rückspulen-Schritte.

Beide Einstellungen können beliebig kombiniert werden. Am besten probierst du es selbst aus!

Für diejenigen, die es genau wissen wollen

Die Schrittweiten in allen 4 Kombinationen sind wie folgt:

Moderat + identische Schritte (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 5s, 15s, 30s (1m, 2m, 4m)

Moderat + grössere FF-Schritte (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s / 10s, 30s, 60s (2m, 4m, 8m)


Schnell + identische Schritte (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 10s, 30s, 60s (2m, 5m, 10m)

Schnell + grössere FF-Schritte (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s / 20s, 60s, 120s (4m, 10m, 15m)

Menu REPLAY & Aufnahme

Neu sind bereits ausgestrahlte oder verpasste Sendungen in einem eigenen Menu abrufbar, können dort ausgewählt und im Replay-Modus angeschaut werden. Das Menu beinhaltet diverse Kacheln mit verschiedenen Genres wie z.B. 'Dokumentation', 'Sport' usw., in welche die einzelnen Sendungen gemäss Angaben in der detaillierten Sendungsinfo gruppiert werden. Wähle eine Kachel an und es werden die entsprechenden Inhalte angezeigt. Diese lassen sich über die grüne Funktionstaste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Das Menu REPLAY kann entweder im Hauptmenu oder über die Taste LIB auf der Fernbedienung geöffnet werden.

Aufruf von Menu REPLAY über die Taste LIB der Fernbedienung

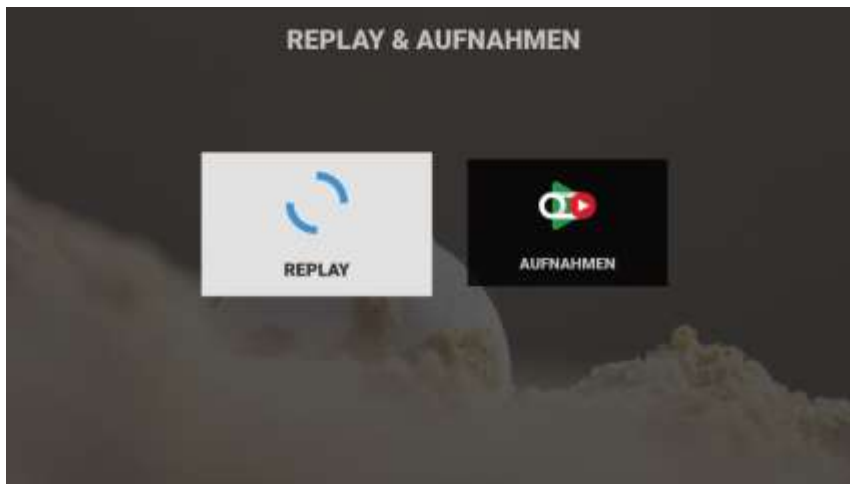

Beide neuen Menus REPLAY und AUFNAHMEN können durch Drücken der Taste LIB angezeigt und dann direkt aufgerufen werden.

Übersicht Menu REPLAY



Die Übersicht des Menus zeigt die Kacheln mit den verschiedenen Genres.

Wähle eine Kachel, drücke die Taste OK auf der Fernbedienung und du gelangst zur Detailansicht innerhalb des gewählten Genres.

Detailansicht Genre




Die Detailansicht des gewählten Genres zeigt eine Auswahl der aktuellsten (max. 250) Sendungen der von dir momentan verwendeten Senderliste (Standard- oder eine deiner Favoritenlisten).

Mit der grünen Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

- Sortierung mit der grünen Funktionstaste:
NEUSTE ZUERST (default) / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Tip: Es werden nur Sendungen von Sendern angezeigt, welche in der momentan verwendeten Senderliste (Standardliste oder eine deiner Favoritenlisten) vorhanden sind. Mit der Taste FAVS auf der Fernbedienung kannst du die aktuell verwendete Senderliste einsehen

Detailinfos der gewählten Sendung

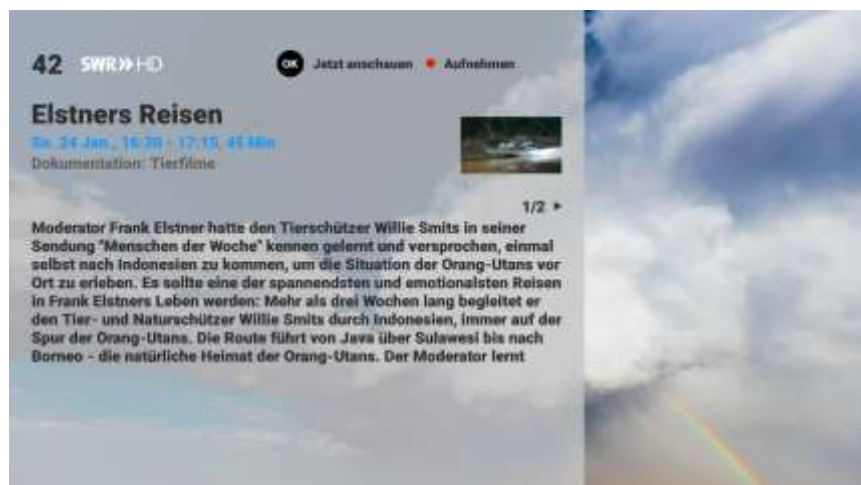

Wähle eine Sendung, drücke die Taste OK und du gelangst zu deren Detailinfos. Diese zeigen alle verfügbaren Informationen zur Sendung wie Angabe des Senders, Zeitpunkt der Ausstrahlung, Spieldauer usw.

Durch Drücken der Taste OK kann die Sendung sofort angesehen oder mit der roten Aufnahmetaste aufgenommen werden.

Aufnahme-Funktionen

DORFNETZ TV PLUS erlaubt dir, bis zu 250 Sendungen aufzuzeichnen. Du kannst beliebig viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Alle aufgezeichneten Sendungen werden automatisch in deiner Aufnahmeliste gespeichert und auf unbeschränkte Zeit aufbewahrt.

Die Aufnahmen werden in einem Cloud-basierten Speicher für dich aufbewahrt.

Du kannst Sendungen auf drei Arten aufzeichnen:


1. Während eine Sendung läuft, drücke einfach die **REC**-Taste und die aktuelle Sendung wird sofort von Anfang bis Ende aufgenommen.
2. Im elektronischen Programmführer kannst du eine Sendung auswählen und die **REC**-Taste drücken. Die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt.

- Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die **OK**-Taste drücken, um die Info-Sicht anzuschauen. Während die Info-Sicht angezeigt ist, die **REC**-Taste drücken und die Sendung wird in die Aufnahmeliste eingefügt (**LIB**).

Du kannst eine Aufnahme entfernen, in dem du die **REC**-Taste wieder drückst.



Du kannst jederzeit überprüfen, welche Sendungen aufgenommen werden. Das siehst du im Programmführer, im On-Screen-Display und in der Info-Sicht, wie unten abgebildet.

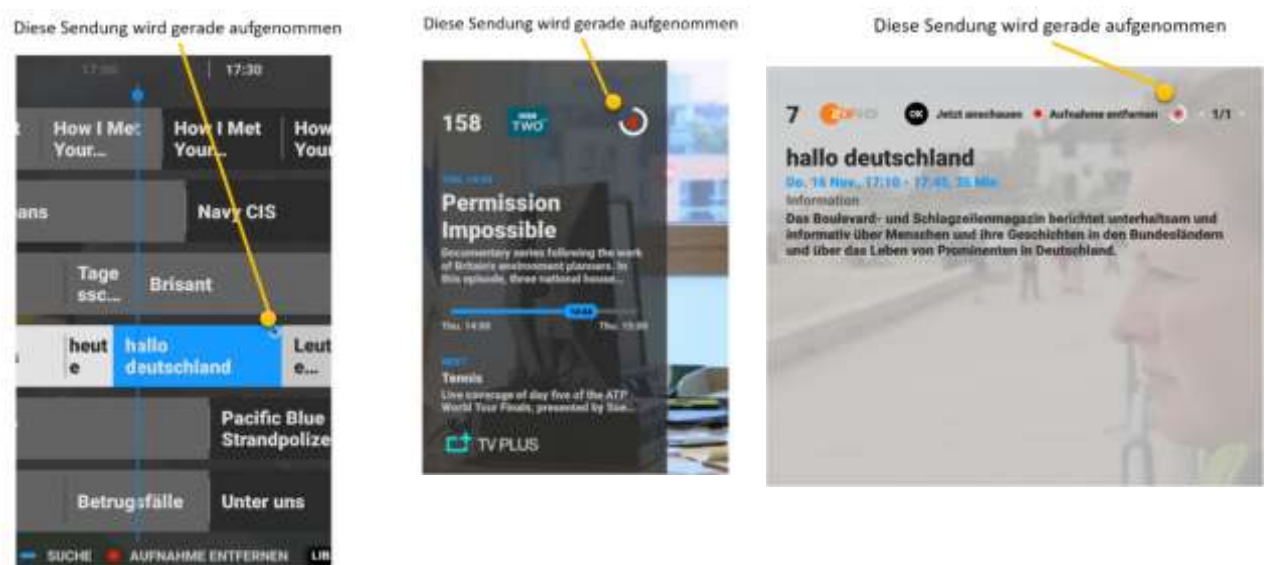


Aufnahmen abspielen

Benutze die **LIB**-Taste und anschliessend auf die Aufnahmekachel, um die Aufnahmeliste anzuzeigen und anschliessend abzuspielen oder zu verwalten. Die verfügbaren Aufnahmen sind chronologisch geordnet, die neusten Aufnahmen zuoberst. Einfach eine Sendung mit den Pfeiltasten wählen und mit **OK** abspielen.



Tipp: Falls eine Sendung nicht älter ist als 7 Tage, kann sie dank der Replay Funktion auch direkt vom Programmführer (**GUIDE**) aus angesehen werden.

Während eine Aufnahme abgespielt wird, wird dies mit einem „Play“ Punkt angezeigt.

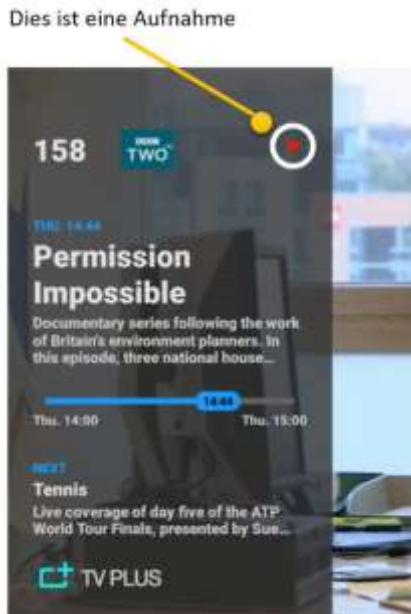

Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Aufnahme anhalten und weiter abspielen. Mit der TV- oder der STOP-Taste kehrst du jederzeit zur LivePosition des aktuellen Kanals zurück.




Navigation für die Wiedergabe

Menu AUFNAHMEN

Das Menu AUFNAHMEN ist überarbeitet und erscheint in einer neuen Aufmachung. Analog zum Menu REPLAY **beinhaltet dieses verschiedene Kacheln mit Genres wie z.B. 'Dokumentation', 'Sport' usw., in welche die einzelnen Aufnahmen** gemäss Angaben in der detaillierten Sendungsinfo gruppiert werden. Wähle eine Kachel an und es werden die entsprechenden Inhalte angezeigt. Diese lassen sich über die grüne Funktionstaste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Über die rote Funktionstaste lassen sich die Sendungen nach ihrem Stand filtern. Das Menu AUFNAHMEN kann entweder im Hauptmenu oder über die Taste LIB auf der Fernbedienung geöffnet werden.

Übersicht Menu AUFNAHMEN

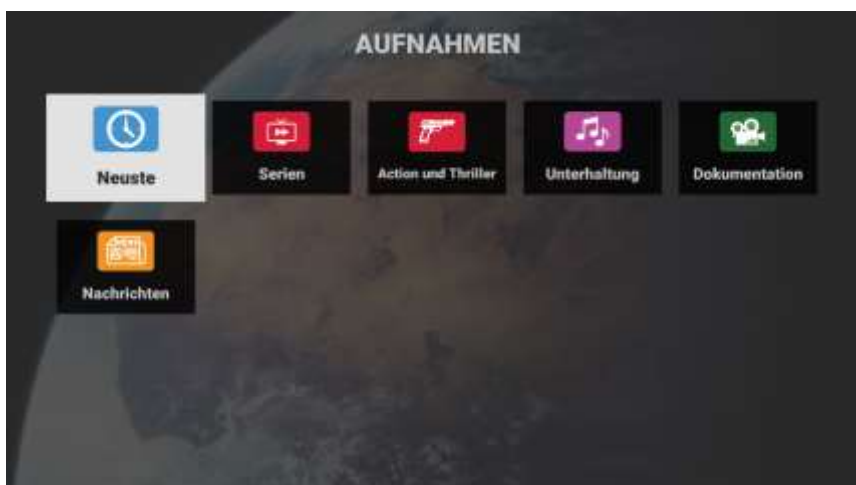

Die Übersicht des Menus zeigt verschiedene Kacheln mit den jeweiligen Genres.

Wähle eine Kachel, drücke die Taste OK und du gelangst zur Detailansicht innerhalb des gewählten Genres.

Tip: Es werden nur diejenigen Genres angezeigt, in welchen entsprechende Aufnahmen vorhanden sind

Detailansicht Genre NEUSTE



Wähle die Kachel NEUSTE. Die vom Ausstrahlungszeit-punkt aktuellste Aufnahme erscheint an erster Stelle.

Mit der grünen Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der gelben Funktionstaste wird die hervorgehobene Aufnahme gelöscht.

- Sortierung mit der grünen Funktionstaste:
NEUSTE ZUERST (default) / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Tip: Die Kachel NEUSTE fungiert als genreunabhängiger Sammelbehälter

Detailansicht restliche Genres



Die Detailansichten der restlichen Genres zeigen die jeweils dem Genre entsprechenden Aufnahmen.

Mit der roten Funktionstaste wird die Filterung geändert.

Mit der grünen Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der gelben Funktionstaste wird die hervorgehobene Aufnahme gelöscht.

- Filterung mit der roten Funktionstaste:
AUFGENOMMEN (default) / GEPLANT / ALLE
- Sortierung mit der grünen Funktionstaste (innerhalb des gewählten Filters):
NEUSTE ZUERST (default) / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Detailinfos aufgenommene Sendung




Wähle eine Aufnahme, drücke die Taste OK und du gelangst zu deren Detailinfos. Diese zeigen alle verfügbaren Informationen wie Angabe des Senders, Zeitpunkt der Ausstrahlung, Spieldauer usw.

Durch Drücken der Taste OK kann die Sendung angesehen werden. Mit der roten Aufnahmetaste wird die Sendung aus den Aufnahmen entfernt.

SERIENAUFNAHME

Neu können auch Serien aufgenommen werden. Diese werden im Menu AUFNAHMEN in der Kachel SERIEN abgelegt. Die Aufnahme funktioniert bei Serienfolgen von gerade in LiveTV spielenden oder zukünftigen Folgen. Die Serienaufnahmen können sowohl direkt im LiveTV wie auch im elektronischen Programmführer (GUIDE) vorgenommen werden und beinhalten alle in LiveTV aktuell spielenden und zukünftig verfügbaren Folgen des gewählten Senders.

Serienaufnahme starten

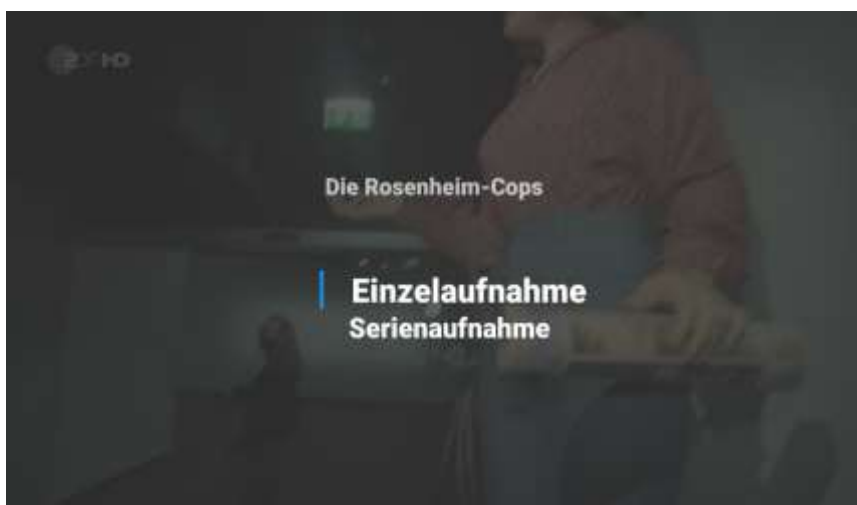

Durch Drücken der roten AUFNAHME-Taste bei einer aktuell in LiveTV spielenden oder zukünftigen Folge einer Serie erscheint die Auswahl für eine Einzel- oder Serienaufnahme.


Mit Option 'Serienaufnahme' werden die gewählte und alle zukünftigen Folgen in der Kachel SERIEN abgelegt.

Mit Option 'Einzelaufnahme' wird nur die gewählte Folge aufgenommen und in der Kachel

mit dem entsprechenden Genre abgelegt.

Zu beachten: Folgen, die in der Vergangenheit liegen, werden nicht automatisch zu den Serienaufnahmen in der Kachel SERIEN hinzugefügt, sondern müssen einzeln aufgenommen werden und sind dann im Menu AUFNAHMEN in der Kachel mit dem der Serie entsprechenden Genre abgelegt.

Übersicht der aufgezeichneten Serien

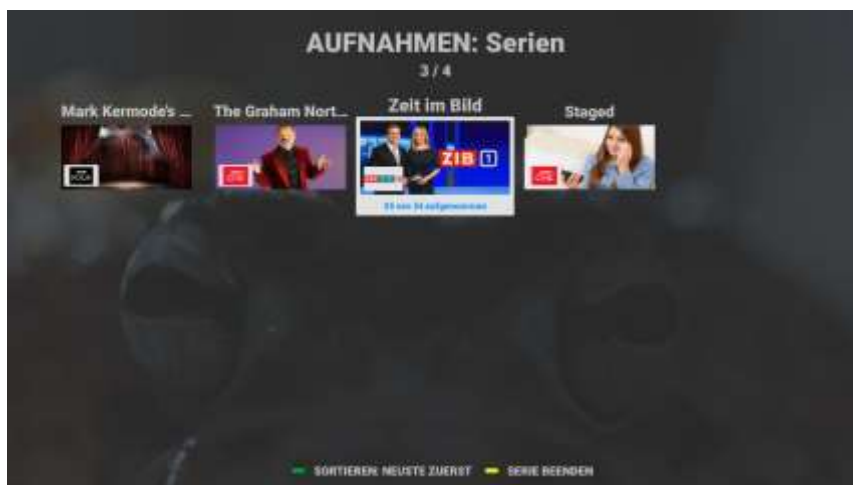

Wähle die Kachel SERIEN im Menu AUFNAHMEN und du gelangst zur Übersicht deiner aufgenommenen Serien.

Die hervorgehobene Serie zeigt an, wieviele Folgen bereits aufgezeichnet wurden.

Mit der grünen Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der gelben Funktionstaste wird

die Serienaufnahme für die hervorgehobene Serie beendet (siehe auch nächstes Bild).

- Sortierung mit der grünen Funktionstaste:
NEUESTE ZUERST (default) / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL


Beendigung einer Serienaufnahme / Optionen



Durch Drücken der gelben Funktionstaste bei einer hervorgehobenen Serie in der Serienübersicht erscheint ein Auswahlbild mit zwei Optionen zur Beendigung der Serienaufnahme.

Tip: Option 'Bereits aufgezeichnete Folgen behalten': bereits aufgezeichnete Folgen bleiben erhalten, werden aber gleichzeitig in die Kachel mit dem der Serie entsprechenden Genre verschoben

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie

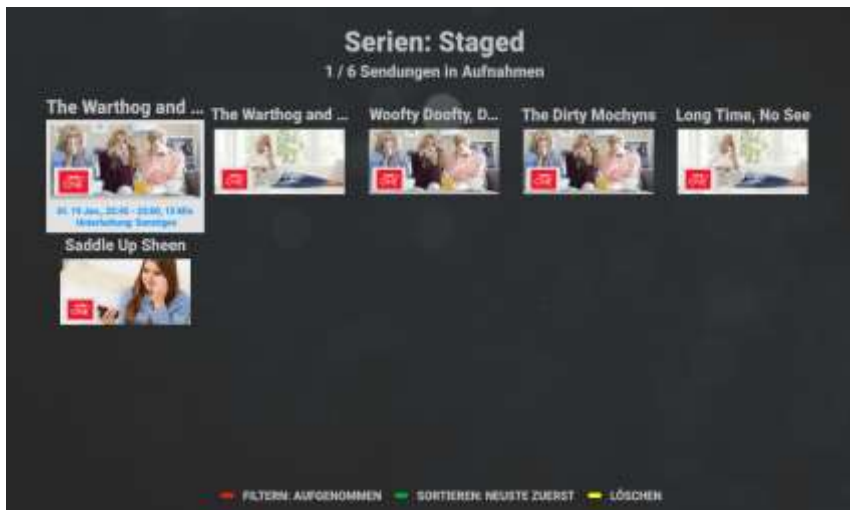

Drücke die Taste OK bei einer hervorgehobenen Serie und du gelangst zu deren Detailansicht.

Mit der roten Funktionstaste wird die Filterung geändert.

Mit der grünen Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der gelben Funktionstaste wird die hervorgehobene Folge gelöscht.


- Filterung mit der roten Funktionstaste:
- AUFGENOMMEN (default) / GEPLANT / ALLE
- Sortierung mit der grünen Funktionstaste (innerhalb des gewählten Filters):
- NEUSTE ZUERST (default) / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie mit Filter GEPLANT




Geplante Folgen einer Serie werden in schwarz/weiss angezeigt.

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie mit Filter ALLE

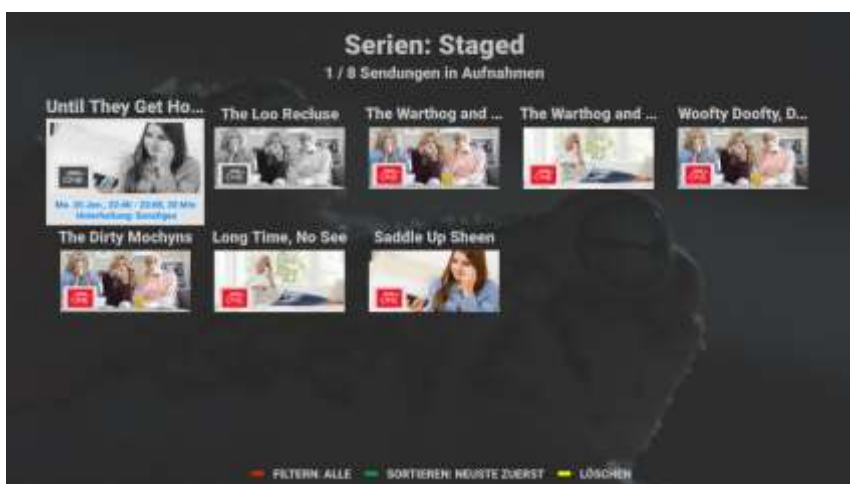

Bereits aufgenommene Folgen werden farbig, geplante in schwarz/weiss angezeigt

Detailinfos einer einzelnen Folge in Serienaufnahmen

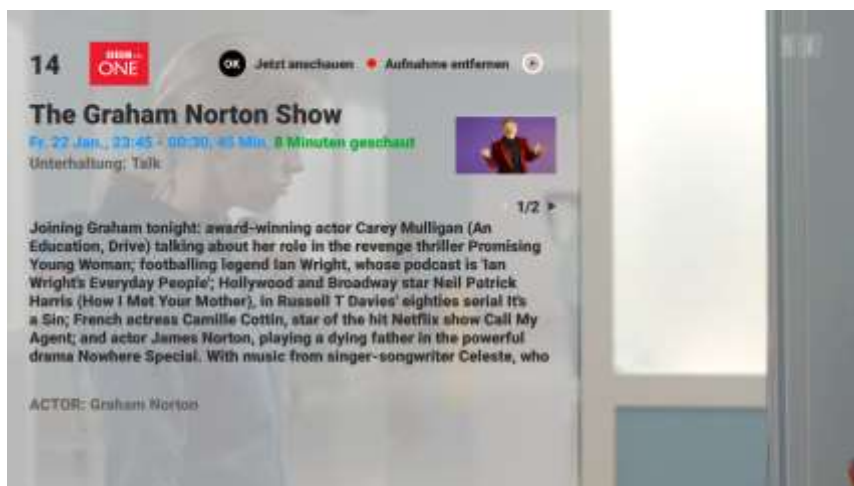


Drücke die OK Taste auf einer hervorgehobenen Folge und du gelangst zu deren Detailansicht.

Wurde bereits ein Teil einer Serienfolge angesehen, ist zusätzlich zu den bekannten Infos die bereits abgespielte Dauer in grün angegeben.

Such-Funktionen

Du hast die Möglichkeit, Sendungen nach Genre, Zeit, TV-Sender oder mit einem Suchwort zu suchen. Es gibt 3 Möglichkeiten, mit der Suche nach einer Sendung zu beginnen:

1. Während du eine Live-Sendung schaust - benutze die **blaue** Taste. Die Suchmaske wird angezeigt mit den zuletzt verwendeten Einstellungen (siehe Suchmaske benutzen unten). Dies ist der schnellste Weg mit einer Suche zu beginnen.
2. Während das On-Screen-Display auf dem Bildschirm angezeigt wird - wenn du die **blaue** Taste drückst, wird sofort nach der Sendung mit dem gleichen Namen in allen Genres, Zeiten und TV-Sendern gesucht und eine Liste mit Ergebnissen angezeigt.
3. Während der Programmführer angezeigt wird (benutze die **GUIDE**-Taste, um dorthin zu kommen). Nehmen wir an, die hervorgehobene Sendung im Programmführer heisst z.B. «ECO». Drücke die **blaue** Taste. Es wird zunächst eine Frage angezeigt, um folgende Auswahl zu treffen: **„Suche nach Sendungen mit «ECO»“** oder **„Bestehende Suchkriterien verwenden“**.

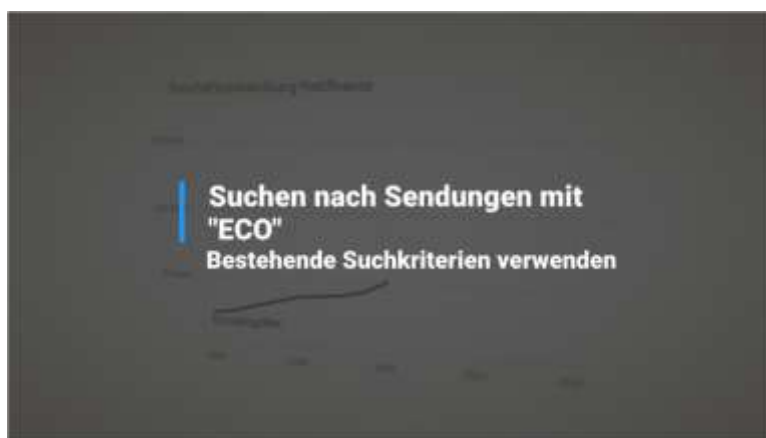

Die erste Auswahl öffnet direkt die Liste mit den Suchergebnissen für alle Sendungen mit «ECO».

Die zweite Auswahl öffnet die Suchmaske mit den zuletzt verwendeten Suchkriterien zur Vervollständigung. Drücke die Taste **OK**, um die Liste mit den entsprechenden Suchergebnissen anzuzeigen.

Suchmaske benutzen

In der Suchmaske kannst du ein Suchtext eingeben, um nach Sendungen zu suchen, die diesen Text im Titel, oder sonst irgendwo in den Sendungsinfo beinhalten. Du kannst die Filter benutzen, um die Suche genauer zu spezifizieren. Wähle z.B. «Heute» und «Morgen», um nur Sendungen von diesen zwei Tagen anzuzeigen. Wähle «Sport» und «Prime Time» ohne Suchtext, um alle Sportsendungen anzuzeigen, die während der Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden.




Die Filter können beliebig kombiniert werden (im Bild oben sind alle selektiert.)

Tipps:

- Die Suchfunktion umfasst den gesamten Inhalt des Programmführers (14 Tage) und deine Aufnahmeliste
- Benutze die **gelbe** Taste, um den Suchtext zu löschen
- Mittels «Alle Genres», «Alle Zeiten» und «Alle Kanäle» Check-Boxen, kannst du alle Filter gleichzeitig an- oder abwählen. Das erleichtert die Filterwahl.

Automatische Wortvervollständigung

Sobald du 2 oder mehr Zeichen im Textfeld der Suchmaske eingegeben hast, erscheint eine Dropdown-Liste mit bis zu 6 automatisch vervollständigten Vorschlägen. Mit jedem weiteren Zeichen erneuern sich die Vorschläge automatisch.

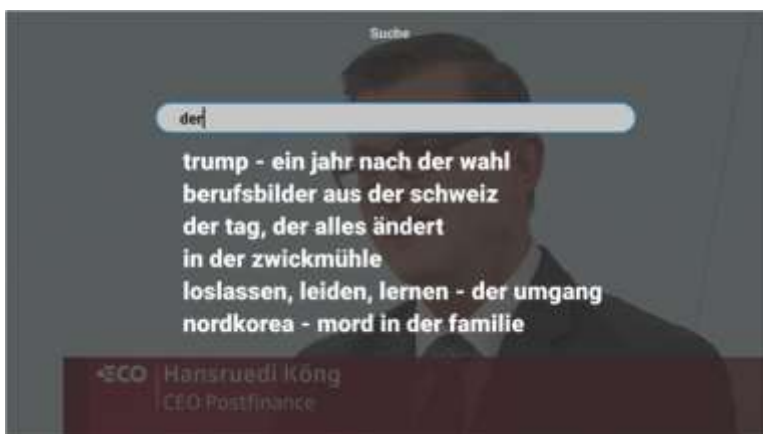


Benutze die **▲ ▼** / Tasten, um zu navigieren und drücke **OK** für deine Auswahl.

Suche speichern & Suchhistorie

Die Suchkriterien der letzten Textsuchen werden automatisch gespeichert, um zukünftige Suchen zu verkürzen.

Drücke die **blaue** Taste **GESPEICHERTE SUCHE**, es erscheinen die 6 letzten Suchen, die Neuste zuoberst auf der Liste.

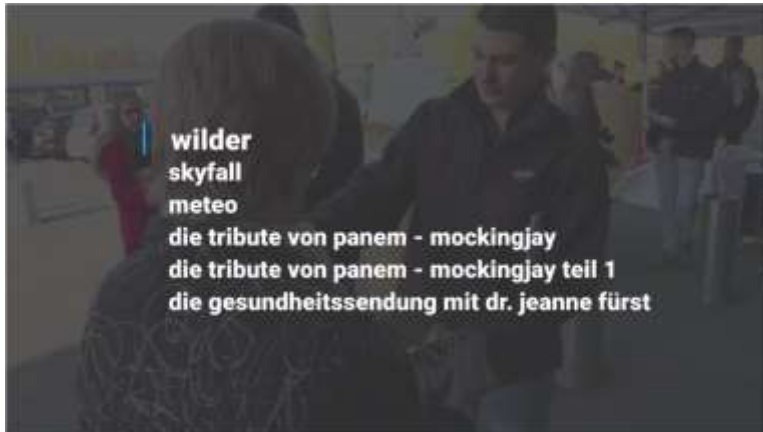

Liste der Suchergebnisse

Die Suchergebnisse werden immer nach Datum und Zeit der Sendung sortiert.

Alle Sendungen in der Liste die bereits laufen, können direkt gestartet werden (Taste **OK**). Alle Sendungen auf der Liste können aufgenommen werden (**REC** Taste)



Mit der **roten**, **grünen** oder **gelben** Taste kannst du die Sendungen wie folgt sortieren:

- **«Nur Aufnahmen»** zeigt lediglich Resultate aus der Liste deiner bereits aufgezeichneten Sendungen (Aufnahmeliste).
- **«Vergangene Sendungen und Heute»** beginnt von «jetzt» und zeigt alle Resultate der vergangenen Sendungen zeitlich absteigend an.
- **«Künftige Sendungen und Heute»** ist Standard und beginnt von «jetzt» und zeigt alle Resultate der zukünftigen Sendungen zeitlich aufsteigend an.

Beginnen mehrere Suchergebnisse zur selben Zeit, aber auf verschiedenen TV-Sendern, werden zuerst deine Lieblingssender angezeigt.

Wenn der Popup **„Keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie: ...“** erscheint, bedeutet es, dass es **Ergebnisse gibt**, aber nicht für die Standardeinstellung **„Künftige Sendungen und Heute“**. Du erhältst den

Vorschlag, Ergebnisse in „Vergangene Sendungen und Heute“ (grüne Taste) oder in „Aufnahmen“ (rote Taste) zu finden.

Wenn das Popup „Keine Ergebnisse gefunden“ erscheint, liefern deine Suchkriterien keine Resultate.

Tipps:

- Es werden maximal 200 Sendungen angezeigt. Falls du zu viele Ergebnisse siehst, versuche die Suchkriterien zu verbessern – einen längeren Suchtext eingeben oder mehrere Filter wählen.
- Jede Sendung auf der Liste der Suchergebnisse kann durch Drücken der hervorgehobenen Sendung sofort angeschaut oder durch Drücken der REC Taste aufgenommen werden.


Meine Favoriten einrichten

Mit der Taste Favs kannst du die Favoriten öffnen.



Du hast folgende Möglichkeiten:

- Die Standardliste aktivieren. Hier sind alle TV-Kanäle aus deinem Abonnement enthalten. Diese Liste kann man nicht ändern
- 3 zusätzliche Favoritenlisten, welche du erstellen und deine Lieblingssender speichern kannst.

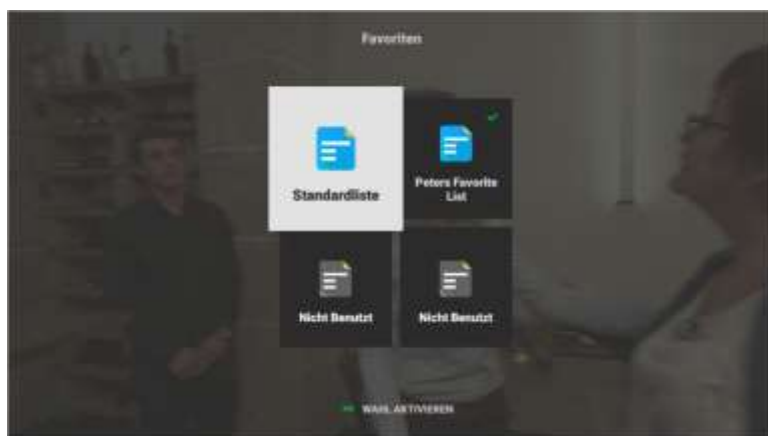

Am Anfang enthalten alle 4 Listen alle TV Kanäle aus deinem Abonnement. Die aktuell aktive Liste ist mit einem grünen ✓ bezeichnet. Jede der Listen kann mittels der grünen Taste aktiviert werden. Jede der 3 veränderbaren Listen kann mit der roten Taste wieder auf den Ausgangsstatus zurückgesetzt werden. Du kannst die 3 Listen mit Hilfe der farbigen Tasten bearbeiten. Die Tastenfunktionen sind kontext-abhängig und sind immer auf dem Bildschirm angezeigt.


Mit der OK Taste öffnest du die Liste und kannst sie dann anpassen. Alle Änderungen sind beim Verlassen der Liste automatisch gespeichert und der Titel automatisch auf z.B. Favoriten 1 geändert.

Du kannst die Liste umbenennen. Dafür musst du den Zeiger mit der ▲ Taste in die Titelzeile positionieren.

Es bestehen grundsätzlich zwei Anpassungsmöglichkeiten: □
TV-Kanäle wahlweise verbergen und □ TV-Kanäle
in ihrer Reihenfolge anpassen.

Benutze dazu die kontext-sensitiven Tasten rot, grün, gelb oder blau wie nachfolgend beschrieben:

Einige Kanäle verbergen: zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die **rote VERBERGEN**-Taste drücken. Alle ausgewählten TV-Kanäle werden verborgen und auf das Ende der Liste verschoben. Die Liste mit der **Speichern**-Taste speichern. Mit erneutem betätigen der **OK**-Taste kannst du auch einen gewählten Kanal wieder abwählen.

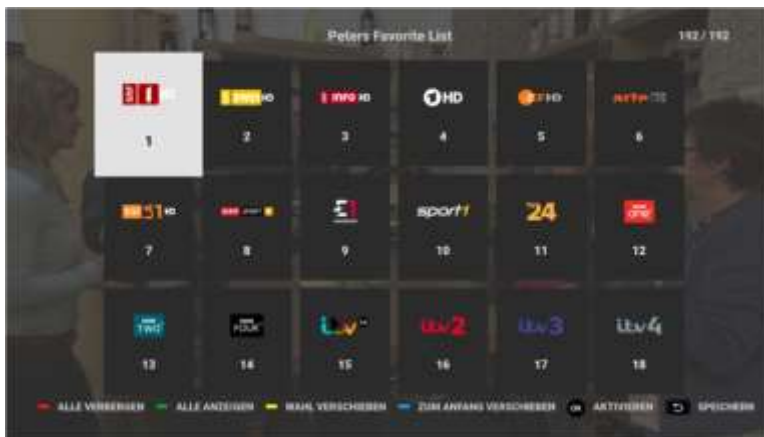

Eine kurze Liste erstellen: Zuerst mit der **roten ALLE VERBERGEN**-Taste alle Kanäle verbergen. Anschliessend einige gewünschte Kanäle mittels **OK**-Taste auswählen, und die **grüne ANZEIGEN**-Taste drücken, um die gewählten Kanäle sichtbar zu machen. Die Liste mit der **Speichern**-Taste speichern. Alle sichtbaren Kanäle werden automatisch zum Anfang der Liste verschoben.




Liste neu ordnen: Zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen, dann die Pfeiltasten benutzen, um die Stelle in der Liste zu markieren, wohin die gewählten Kanäle verschoben werden sollen. Anschliessend die **gelbe WAHL VERSCHIEBEN**-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden zur markierten Position verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert.

Kanäle zum Anfang verschieben: Zuerst mit der **OK**-Taste einen oder mehrere Kanäle auswählen. Anschliessend die **blaue ZUM ANFANG VERSCHIEBEN**-Taste drücken. Die gewählten Kanäle werden zum Anfang verschoben und alle anderen Kanäle werden automatisch umsortiert.

Tipps:


- Die **grüne ANZEIGEN**-Taste kann dazu benutzt werden, sämtliche Kanäle wieder in ihrer aktuellen Position sichtbar zu machen
- Mit der **OK**-Taste kann ein ausgewählter Kanal wieder abgewählt werden
- Oben rechts im Bildschirm siehst du stets die Anzahl der aktuell sichtbaren Kanäle und die Gesamtanzahl aller Kanäle


- Die sichtbaren Kanäle werden durch dunkelgraue, die verborgenen Kanäle durch hellere und transparente Kacheln angezeigt
- Mit der  Taste werden immer alle Änderungen automatisch gespeichert und die Liste wieder verlassen

Web-basiertes Radio & Podcasts

Im Hauptmenü gibt es ein Radio-Symbol. Klicke darauf, um auf die Radio- und Podcasts-App zuzugreifen.

Wenn du zum ersten Mal startest, siehst du den Bereich «Entdecken», in dem du nach Radios und Podcasts nach Land, nach Genre, nach Stimmung und mit Hilfe des textbasierten Suchbereichs suchen kannst.

Sobald du einen Radiosender oder einen Podcast gefunden und daraufgeklickt hast, wird die Wiedergabe gestartet. Mit der  Taste werden beendest du die Wiedergabe und kehrst zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn du den Radio & Podcast-Startbildschirm erreichst, siehst du die 8 zuletzt gespielten Radiosender und die 8 zuletzt gespielten Podcasts für den einfachen und schnellen Zugriff auf deine Lieblingssender.

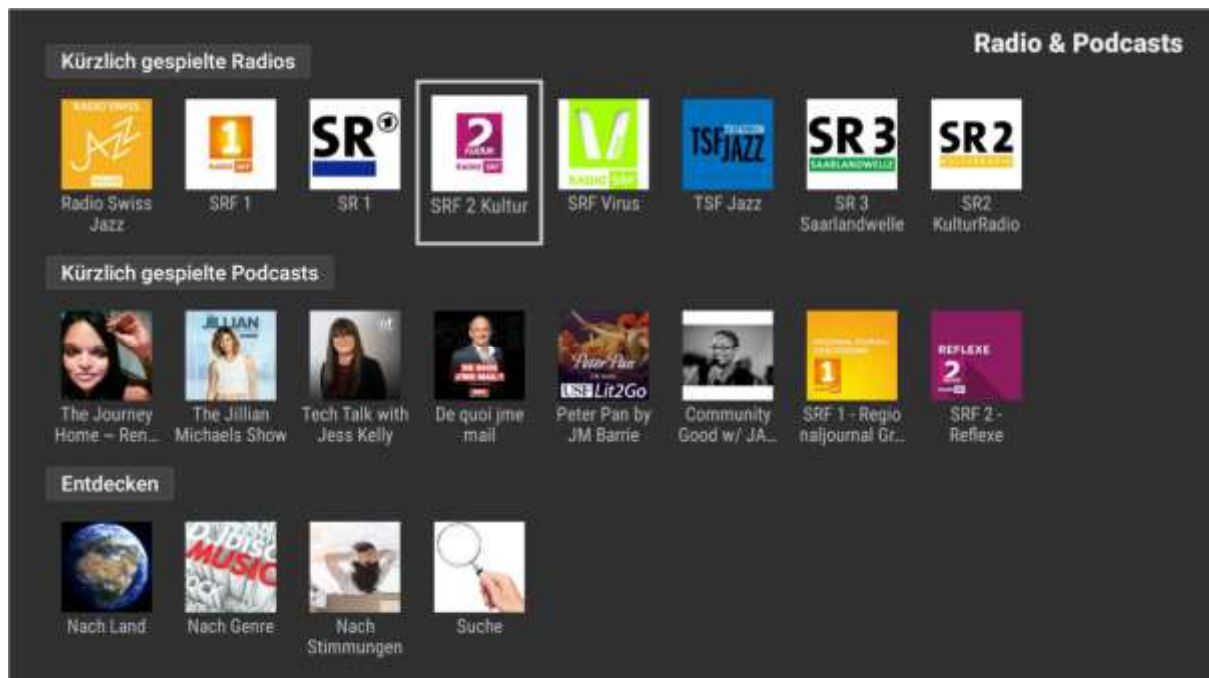

Wenn ein ausgewählter Sender momentan nicht abspielbar ist, wird er nicht zum Abschnitt "kürzlich gespielt" hinzugefügt. Du kannst den gleichen Sender später erneut versuchen, da einige Sender nicht immer senden.

Der Suchbereich

Verwende die **alphanumerischen Tasten** deiner Fernbedienung, um einige Zeichen des gesuchten Sendernamens einzugeben. Die Ergebnisse werden angezeigt, wenn du auf **OK** klickst. Es werden zuerst Resultate mit vollständigen Übereinstimmungen angezeigt, anschliessend dann solche mit teilweisen Übereinstimmungen. Danach kannst du die Ergebnisse nur nach Radio (**gelber** Knopf), nur nach Podcasts (**blauer** Knopf) oder nach beiden (**grüner** Knopf) filtern, welches auch die erste Ansicht nach der erfolgten Suche ist.

YouTube App

Drücke auf **YouTube** der DORFNETZ TV PLUS-Fernbedienung, diese App erlaubt es dir, alle auf YouTube verfügbaren Videos auf deinem Fernseher anzuschauen. Du kannst deine Lieblingsvideos suchen und anschauen, Kanäle besuchen oder abonnieren und du erhältst Empfehlungen für Videos mit ähnlichen Inhalten.

Auf der Startseite findest du eine Auswahl der beliebtesten Videos eines bestimmten Genres. Die YouTube App lernt von deiner Suche.

Je mehr du YouTube nutzt, desto näher kommen die Empfehlungen an deinen Geschmack.



Weitere Apps

Je nach Softwareversion, können weitere Apps wie **Sky**, **Netflix**, **MyMedia**, **Teletext** und andere im Hauptmenü verfügbar sein.

Einstellungen

Drücke Taste **MENU** auf deiner Fernbedienung und wähle danach zweimal **Einstellungen**.

Display

Wähle **Display** in den Einstellungen, hier kannst du dein Display anpassen.

- **Auflösung** Je nach Fernseher hast du die Wahl zwischen 720p, 1080i, 1080p oder 4K
- **Position** Hier kannst du Anpassungen vornehmen, falls Teile am Bildschirmrand abgeschnitten werden. Befolge dazu bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Sprache wechseln

Wähle **Sprache** in den Einstellungen, hier kannst du die vom Decoder benutzte Sprache ändern. Verfügbare Sprachen sind: Deutsch, Französisch, Englisch.

Netzwerk einrichten

Um deine DORFNETZ TV PLUS Box über WLAN mit dem Modem zu verbinden, gehe wie folgt vor:

- Wähle **Netzwerk** in den Einstellungen
- Wähle **WLAN** und danach **Wi-Fi Modul**
- Wähle **An** und bestätige mit **OK**, um WLAN zu aktivieren

Sobald der WLAN-Modus aktiviert ist, sucht die TV Box automatisch nach verfügbaren WLAN Netzwerken und gibt deren Verschlüsselung an.

- Wähle das WLAN-Netzwerk des Router-Modems und bestätige mit **OK**
- Gib den WLAN-Code (gemäss Etikette auf der Unterseite des Modems) mit der Fernbedienung ein und bestätige mit **OK**
- Die TV Box ist jetzt mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

Drücke die Taste **TV** auf der Fernbedienung. Du kannst jetzt fernsehen.

Hinweis: Ethernet- und WLAN-Anschluss können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Aktivierung der einen Verbindung wird die andere automatisch ausgeschaltet.

Weitere Einstellungen

Du kannst noch weitere Anpassungen in den Einstellungen vornehmen.

Audio Sprachwahl, Untertitel und Audio out

Um die Anzeige von Untertiteln sowie die Auswahl der verfügbaren Audiokanäle mit verschiedenen Sprachen oder Kommentaren zu ermöglichen. Da die TV-Box mehrere Modi der digitalen Audioausgabe bietet, haben wir auch die Möglichkeit hinzugefügt, den digitalen Audio-Modus auszuwählen.

Um diese neuen Funktionen zu aktivieren, haben wir ein neues Schnellmenü hinzugefügt, das durch Drücken der grünen Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden kann.



Das Schnellmenü hat 3 Bereiche, durch die mit den Pfeiltasten der Fernbedienung navigiert werden kann: Sprache / Untertitel / Audio out. In den Menüs werden nur die aktuell verfügbaren Optionen tatsächlich angezeigt.

Audio Sprachwahl

Die Sprache des Audiokanals kann wie folgt eingestellt werden:

- Wenn eine Sendung nur eine Audiosprache hat, gibt es nur den Menüpunkt "Erste".
- Wenn eine Sendung zwei verschiedene Audiokanäle hat, werden diese als "Erste" und "Zweite" angezeigt
- Wenn eine Sendung mehr als zwei Audiokanäle hat, wird im Menü "Erste/Audio 2, Audio 3..." angezeigt. Alle Audiokanäle sind standardmässig auf "Erste" eingestellt. Wenn Sie bei einem bestimmten Kanal auf "Zweite" umschalten, bleibt der Ton dieses Kanals auf "Zweite", bis Sie ihn manuell zurückschalten. Dadurch können

Benutzer, die es vorziehen, auf bestimmten Kanälen immer die Originalsprache zu hören, immer die Originalsprache hören, wenn diese gerade verfügbar ist. Kanalwechsel und Neustart der TV-Box haben keinen Einfluss auf die letzte Einstellung.


Untertitel

Untertitel können auf 3 Arten eingestellt werden:


- 1) deaktiviert (Aus)
- 2) einmalig eingeschaltet - Untertitel werden nur angezeigt, während Sie sich auf dem aktuellen Kanal befinden.
- 3) immer eingeschaltet - Untertitel werden die ganze Zeit auf allen Kanälen angezeigt, die diese unterstützen.

Diese Einstellungen werden auf der TV-Box gespeichert. Über das Schnellmenü können Sie weitere Untertitel Einstellungen vornehmen, siehe unten.

Untertitel Einstellungen: Im Menü "Einstellungen" gibt es eine neue Kachel "Subtitles".

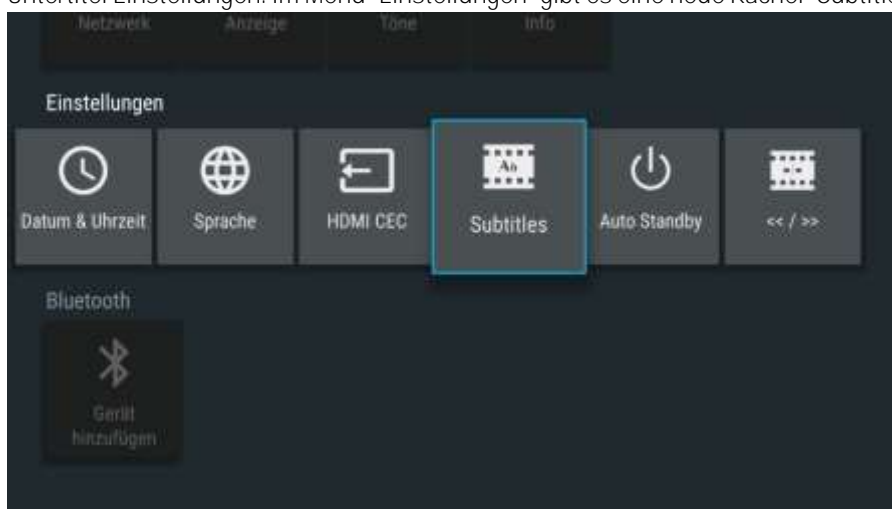

Wenn Sie diese Kachel öffnen,

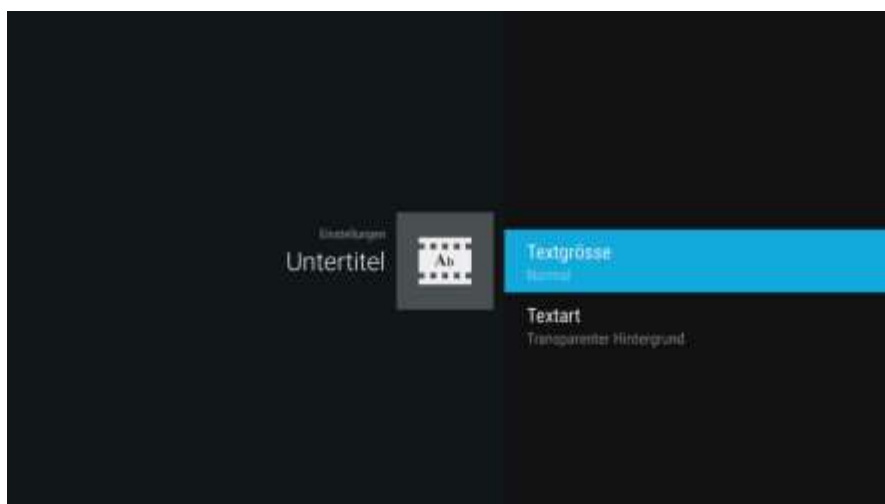


sehen Sie, bei Verfügbarkeit des Senders, Einstellungen für 3 Untertitel-Textgrößen (Normal/Klein/Gross) und 3 Textformate für den Hintergrund (Transparent/Halbtransparent/Opak). Wählen Sie die Einstellungen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

Bitte beachten Sie: Nicht alle Kanäle bieten Untertitel und verschiedene Audiokanäle an. Einige Kanäle bieten sie nur zu bestimmten Zeiten an. Dann zeigt es "keine Untertitel verfügbar" an.


Audio out

Die Steuerung des Audioausgangs wird ins Schnellmenü verschoben und aus dem Lautstärke Menü entfernt. Bitte beachten Sie: Wenn Sie "SPDIF Passthrough" wählen, hören Sie keinen Ton, es sei denn, Sie haben ein Audiogerät über den SPDIF-Digitalausgang angeschlossen. Wir empfehlen, diese Einstellung auf "Auto" zu belassen.

Auto Standby

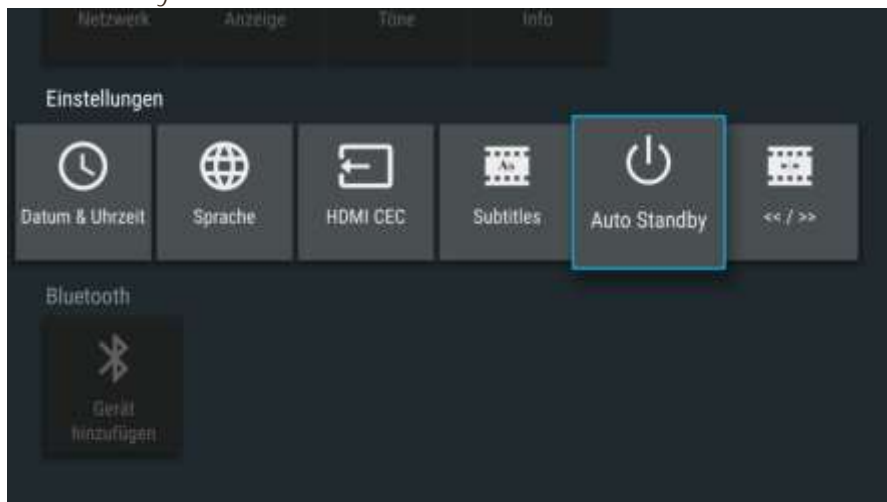

In den Einstellungen, Kachel Auto Standby wählen und nach 3h / 6h / 12h / 24h oder ausschalten des Auto Standby wählen. Die gewählte Einstellung ist gespeichert bis zur nächsten manuellen Änderung.

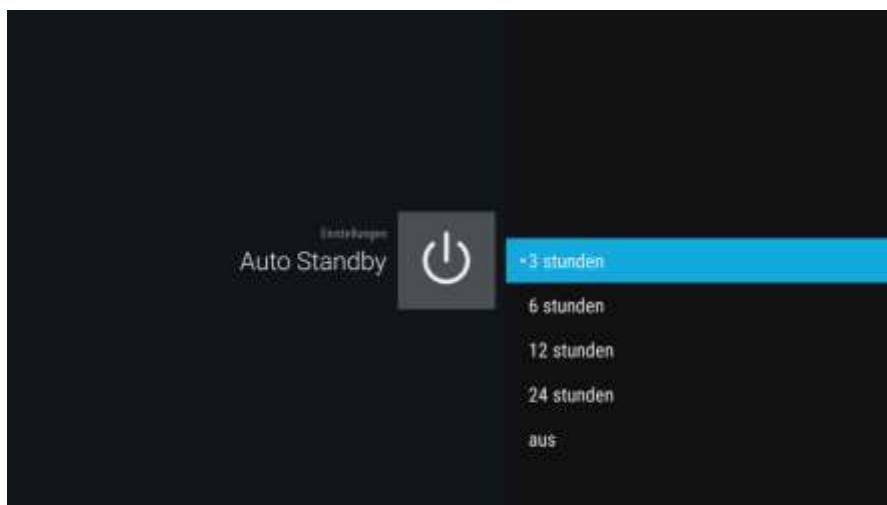

Das TV-Gerät hat auch eine Auto Standby-Funktion, diese sollte auch entsprechend manuell ausgeschaltet werden.

Apps für TV auf Mobiles oder PC/Laptop

Android & iOS App / Web TV App




Die Android & iOS App und die Web TV App erlauben es dir, LiveTV, Replay und Aufnahmen auch auf Mobile Geräten mit iOS, deinem PC oder Laptop zu genießen. Die Apps findest du hier: <https://goodtv.ch/de/74589/> . Die Apps heißen bei uns «GoodTV».

Von dort gelangst du direkt in die Web TV App oder mit einem Link in den App Store (suche nach «GoodTV»). Die Mobile App kannst du im App Store herunterladen.



Wie melde ich mich in den Apps an

Anschließend wirst du in der App aufgefordert, dich mit einem 'Token' (Zugangsschlüssel) anzumelden, welchen du bequem auf deiner TV Box generieren kannst. Nach der Anmeldung kannst du die App vollumfänglich nutzen. In den Apps bearbeitete Inhalte werden auf allen Geräten inklusive der TV Box(en) synchronisiert (Beispiel: im Büro auf einem Mobile Gerät eine Sendung aufnehmen und später zuhause auf der TV Box anschauen).

Screenshots iOS App / iPad

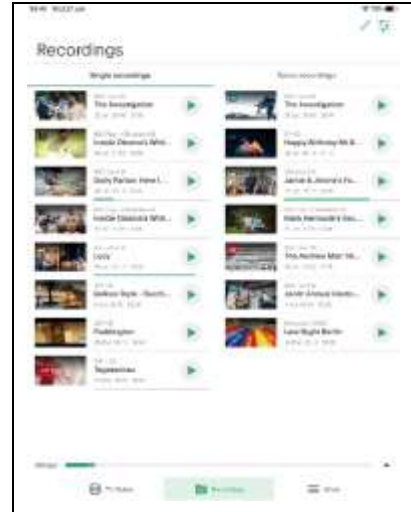

Screenshots iOS APP / iPhone

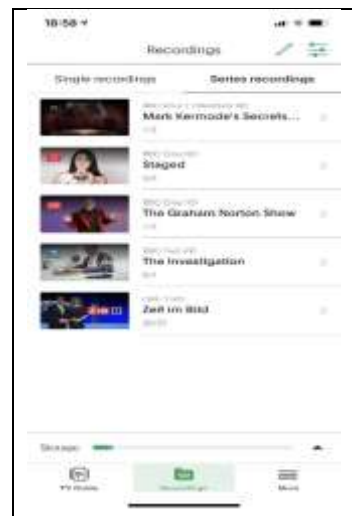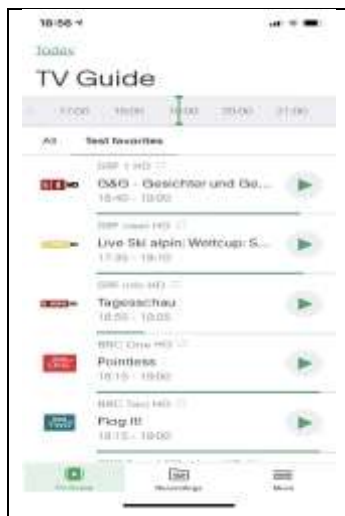

Was bieten die Apps an

Mit den Apps kannst du, ähnlich wie auf der TV Box, Live Sendungen schauen, den Replay-Modus benutzen, Aufnahmen speichern und anschauen und einiges mehr. Weitere Eigenschaften der Apps:

- Für die erstmalige Freischaltung der Apps ist der Zugriff auf deine TV Box erforderlich
- Mit der iOS App können bis zu drei Mobile Geräte (mit iOS) gleichzeitig benutzt werden
- Mit der Web TV App kann ein PC oder Laptop benutzt werden
- Normalerweise bleiben die Mobile Apps immer angemeldet. Meldest du dich mit LOGOUT aus der App ab oder wird die Sitzung unterbrochen (z.B. durch ein Update auf deinem Gerät o.ä.), musst du dich erneut wie unten beschrieben anmelden, um wieder Zugang auf die App zu erhalten
- In den Apps bearbeitete Inhalte werden auf allen Geräten inklusive aller deiner TV Boxen und umgekehrt synchronisiert
- Anmeldung mittels Token ist die bevorzugte Loginmethode. **Alternativ können in der Web TV App bis zu drei Profile erstellt werden. Klicke dafür im Menu der Web TV App auf 'Account' und eröffne dort ein bis maximal drei Profile.** Sobald ein Profil gespeichert ist, kannst du dich in beiden Apps auch mit der dem Profil zugehörigen Emailadresse plus Passwort anmelden
- In den Apps kannst du Favoriten (bevorzugte Sender) in einer Liste zusammenstellen. Diese Favoriten sind unabhängig von Favoriten auf der TV Box und bieten zusätzliche Möglichkeiten, gewünschte Sender zu bevorzugen
- Alle Sender in deinem Vertrag sind automatisch für das Replay aktiviert. In den Apps kannst du für einzelne Sender die Replay-Funktion deaktivieren oder wieder aktivieren. Notiz: dies wirkt sich auch auf die Sender auf der TV Box aus
- Bei der Web TV App kannst du auf der Benutzeroberfläche zwischen Deutsch und Englisch wählen sowie weitere Einstellungen vornehmen

Tip: Achtung! beim Datendownload von Mobile Geräten können erhebliche Kosten anfallen, sofern die Geräte nicht über WLAN genutzt werden oder für das Gerät kein Flatrate-Abo besteht

Token für die Freischaltung der Android & iOS App oder der Web TV App
So generierst du deinen Token (sechsstellige Zahl):

1. Drücke die Taste MENU auf deiner Fernbedienung
2. **Wähle im Hauptmenu die Kachel 'Einstellungen'**
3. **Wähle mit der Taste OK auf der Fernbedienung die Option 'App Token'**
4. Im Folgebild wird ein Token für Mobile iOS Geräte (Mobile App) und ein weiterer für einen PC oder Laptop (Web TV App) generiert, welcher einmalig und nur für fünf Minuten gültig ist

Tippe nun den passenden Token in die entsprechende App ein, um dich anzumelden... und los gehts!

Online Dokumentation

Weitere Benutzerhandbücher über die Funktionalität der TV Box findest du online: www.dorfnetz.li