TV-PLUS UND MOBILE APPS
BENUTZERHANDBUCH

Stand
5.September 2023

Herzlichen Dank, dass Sie die Dorfnetz TV-Plus Box gekauft haben.
Sie können sofort anschliessen und loslegen. Viel Spass!

GoodTV – WebTV & Mobile TV-Apps
Schauen Sie egal wo Ihr Programm und ihre Aufnahmen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Willkommen bei Dorfnetz 4
Generelles 4
Erste Schritte 5
Die Fernbedienung - alle Tasten 6
Fernbedienungs-Tasten mit Lernfunktion 7
Fernbedienung Bluetooth-Verbindung (Pairing) 7
Menü PROGRAMMFÜHRER 8
Elektronischer Programmführer 8
Menü REPLAY 10
Funktion REPLAY 10
Menü REPLAY 11
Menü AUFNAHMEN 13
Funktion AUFNAHME 13
Menü AUFNAHMEN 14
Menü SERIENAUFNAHME 17
Aufnahmen abspielen 20
Funktion PAUSE 20
Funktion SPULEN 21
Feiner oder schneller Vor-/Rücklauf 21
Definieren der REW/FF Schritte in den Einstellungen 23
Menü SUCHEN 24
Funktion SUCHEN 24
Suchmaske nutzen 25
Automatische Wortvervollständigung 25
Suche speichern & Suchhistorie 26
Liste der Suchergebnisse 26
Funktionen AUDIO SPRACHWAHL, UNTERTITEL und AUDIOAUSGANG 27
Audio Sprachwahl (Bereich “Sprache”) 28
Untertitel 28
Audioausgang 29
Menü AUTO STANDBY 30
Menü FAVORITEN 31
Taste Favs auf der Fernbedienung mit zuweisbarer Funktion 31
Meine Senderlisten einrichten 32
Menü RADIO 34
Web-basiertes Radio & Podcasts 34
Der Suchbereich 35

Menü MyMedia (Mediacenter) 35
Apps für TV auf Mobiles oder PC/Laptop 36
iOS App / Android App / Web TV App 36
App YouTube 38
App PlaySuisse 39
Weitere Apps 39
Funktion WLAN-Hotspot (Modelle TIPc8x und TIPc9x) 39
Einstellungen 41
Display einstellen 41
Sprache wechseln 41
Netzwerk einrichten 42
Dolby DRC 42
HDMI CEC (Consumer Electronic Control) 43
Weitere Einstellungen 44
Online Dokumentation 44

Willkommen bei Dorfnetz

Vielen Dank, dass du dich für Dorfnetz entschieden hast! Wir nehmen an, dass du deine Box mit Hilfe der mitgelieferten Kurzanleitung schon angeschlossen und eingeschaltet hast.
Die Bedienung der TV Box hält sich an die üblichen TV Standards. Wenn du willst, kannst du einfach loslegen und die TV Box selbst ausprobieren. Falls dir eine Einführung doch lieber ist, lies weiter…

Generelles

Die nachfolgende Bedienungsanleitung bezieht sich auf alle Typen unserer TV Box. Die Typenbezeichnung findest du an der Unterseite der TV Box im Feld "Model:". Dort steht je nach Box-Typ: **TIPc7x**, **TIPc8x** oder **TIPc9x**. Alle Typen haben grundsätzlich die gleiche Funktionalität. Die wesentlichen Unterschiede sind:

- Bei **TIPc7x** steht die unter Funktion WLAN-Hotspot (Modelle TIPc8x und TIPc9x) beschriebene Funktion nicht zur Verfügung.
- **TIPc7x** unterstützt kein Bluetooth und wird deshalb über ein Infrarotsignal der Fernbedienung gesteuert. Drückt man irgendeine Taste bei dieser Fernbedienung, leuchtet die Power-Taste rot.
- **TIPc8x** und **TIPc9x** unterstützen Bluetooth und werden je nach Einstellung entweder über ein Infrarot- oder ein Bluetoothsignal der Fernbedienung gesteuert. Drückt man irgendeine Taste bei dieser Fernbedienung, leuchtet die Power-Taste grün.
- Bei **TIPc9x** unterscheidet sich das Layout im Menü Einstellungen von **TIPc7x** und **TIPc8x**.

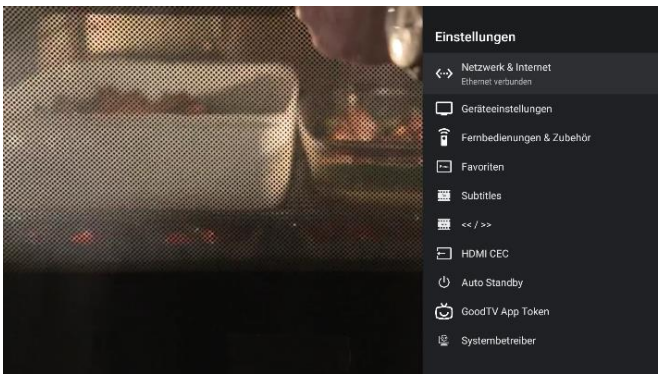

TIPc9x / Layout Menü Einstellungen

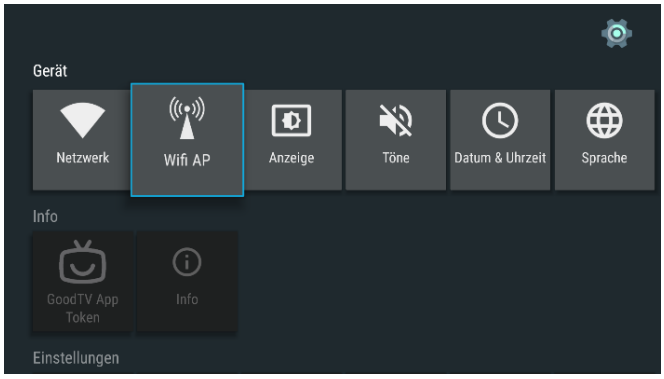

TIPc7x und **TIPc8x** / Layout Menü Einstellungen

Erste Schritte

Deine TV Box startet im Live Modus und du kannst sofort TV schauen. Drücke zuerst die Taste **OK**. Damit schaltest du das On Screen Display **(OSD)** ein, welches Informationen zur aktuell spielenden und der nächsten Sendung anzeigt.

Das OSD wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet.

Du kannst auch die Pfeiltaste ▶ auf der Fernbedienung benutzen, um das OSD zu öffnen. Nochmals auf die gleiche Pfeiltaste drücken öffnet die Info-Sicht mit Detailinformationen über die gewählte Sendung. In der Info-Sicht kannst du mit den Tasten ▶ und ◀ zwischen den Seiten wechseln (falls vorhanden) und mit mehrmaligem Drücken auf Taste ◀ schliesst du das OSD wieder. Mit der Taste ⮌ schliesst du das OSD sofort.
Du kannst alternativ die Tasten ▲ und ▼ benutzen. Das gleiche OSD wird angezeigt und zusätzlich siehst du die Liste der TV Sender. Einen anderen Sender wählst du dann schnell mit Taste **OK**.

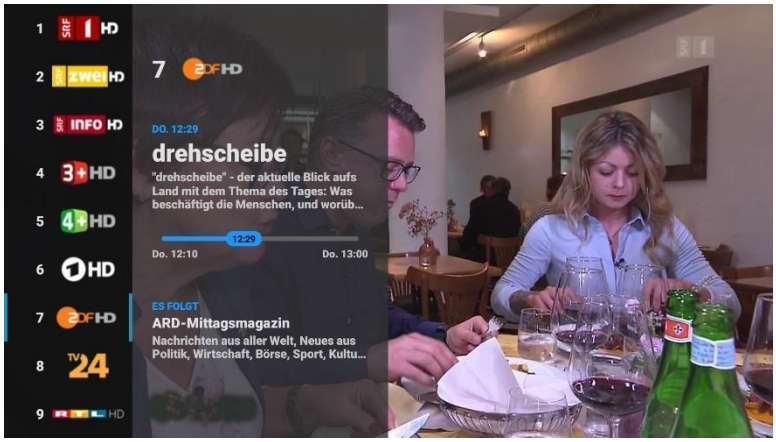

Die Info-Sicht mit Detailinformationen öffnet sich durch zweimaliges Drücken der Taste ▶.

Diese Ansicht kann mehrere Seiten umfassen und zusätzliche Informationen wie Genre, Schauspieler, Regisseur usw. beinhalten.

Die Fernbedienung - alle Tasten

Fernbedienungs-Tasten mit Lernfunktion

Auf deiner neuen TV PLUS-Fernbedienung befinden sich 4 Tasten mit Lernfunktion, die du mit den Tasten deiner ursprünglichen TV-Fernbedienung synchronisieren kannst:
TV-Power, Source, VOL+ und VOL-.

Danach benötigst du nur noch eine TV-Fernbedienung, mit der du sowohl deine TV Box als auch deinen Fernseher bedienen kannst.

Und so geht's:

1. Drücke die Tasten VOL+ und VOL- gleichzeitig, bis die rote LED leuchtet. Die Fernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.
2. Drücke die Taste, die du anlernen möchtest (z. B. Source), bis die rote LED blinkt.
3. Halte deine ursprüngliche TV-Fernbedienung und deine neue TV PLUS Fernbedienung in etwa 1 cm Abstand gegeneinander (jeweils mit den Vorderseiten).
4. Halte die entsprechende Taste deiner ursprünglichen TV-Fernbedienung (z.B. Source) so lange gedrückt, bis das rote LED-Lämpchen auf der neuen TV PLUS-Fernbedienung 3 Mal blinkt und anschliessend dauerhaft leuchtet. Der Lernvorgang war erfolgreich.
5. Gehe genauso für die anderen 3 Lerntasten vor.
6. Drücke die VOL+ und die VOL- Tasten nochmals gleichzeitig, um den Lernmodus zu verlassen.

Teste nun die neu erlernten Funktionen deiner TV PLUS-Fernbedienung.
Funktioniert sie nicht, wiederhole die Schritte 1 - 6 nochmals, bis es funktioniert.

Fernbedienung Bluetooth-Verbindung (Pairing)

Deine neue TV PLUS-Fernbedienung kann im IR-Modus (Infrarot) oder im BT-Modus (Bluetooth) arbeiten. Der Infrarotbetrieb erfordert eine Sichtverbindung zur TV Box und ist der Standardmodus der Fernbedienung.
Wenn du deine Fernbedienung über Bluetooth mit der TV Box verbinden oder „pairen" möchtest, befolge bitte diese Anweisungen. Mit Bluetooth kannst du die TV Box in einem Sideboard oder hinter dem Fernseher verstauen und musst die TV PLUS-Fernbedienung nicht auf die TV Box richten.

Koppeln (Pairing) der TV PLUS-Fernbedienung

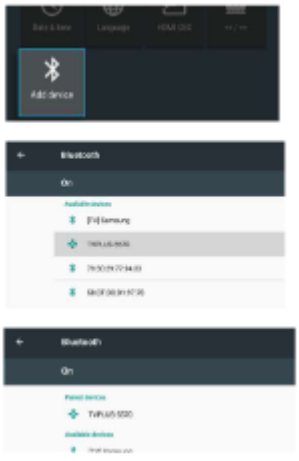

1. Drücke MENU und dann Einstellungen. Du solltest einen Menüpunkt "Gerät hinzufügen" oder "Bluetooth" sehen.
2. Drücke auf TV PLUS-Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang [OK] und die [Zifferntaste 0], bis die grüne LED blinkt. Die TV PLUS-Fernbedienung befindet sich nun 60 Sekunden lang im Pairing-Modus. Wähle nun in den Einstellungen den Menüpunkt „Gerät
3. hinzufügen" oder „Bluetooth".
4. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. In der Liste der verfügbaren Geräte sollte ein Gerät ähnlich wie [TV Remote Control-5570] angezeigt werden.
5. Wähle diese Option, die TV Box wird mit der TV PLUS-Fernbedienung gekoppelt und unter [Gekoppelte Geräte]

angezeigt. Von nun an funktioniert die TV PLUS- Fernbedienung nur noch im Bluetooth-Modus, bis sie nicht mehr gekoppelt ist.

Entkoppeln (Unpairing) der TV PLUS-Fernbedienung

1. Drücke auf MENU und dann Einstellungen. Drücke dann das Icon für das gekoppelte Gerät, z.B. [TV Remote Control-5570]. Ein neues Menü wird geöffnet, in dem der Batteriestatus angezeigt wird.
2. Drücke dann Entkoppeln (Unpair), um die TV PLUS-Fernbedienung von der TV Box zu trennen.



Notizen

- Der Pairing-Modus ist 60 Sekunden lang gültig. Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, wird der Pairing-Modus automatisch beendet und die grüne LED erlischt. Wenn die TV PLUS-Fernbedienung gekoppelt ist, wird sie nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus versetzt, um die Batterie zu schonen.
- Nach längerer Nichtbenutzung der TV PLUS-Fernbedienung musst du möglicherweise zweimal eine beliebige Taste drücken, um sie wieder zu aktivieren.

Menü PROGRAMMFÜHRER

Elektronischer Programmführer

Drücke die Taste **GUIDE**, um den Programmführer auf dem Bildschirm einzublenden. Der Programmführer beinhaltet eine zweiwöchige Programmübersicht - für die vergangenen 7 und die kommenden 7 Tage. Die Sendungen werden nach Sendern und Sendezeiten

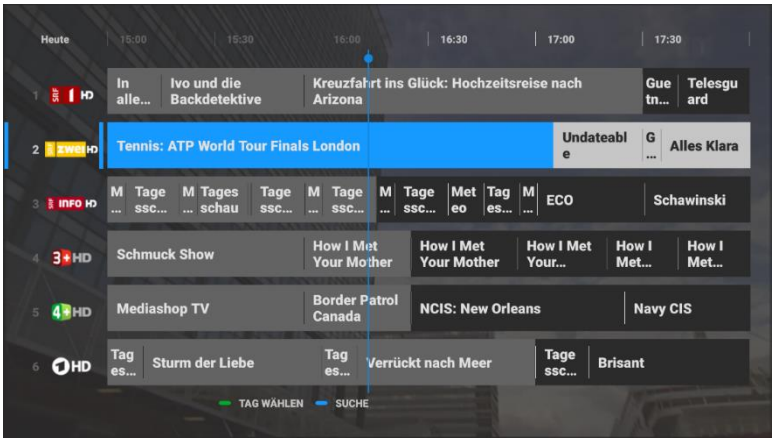

angezeigt. Die Auswahl und Reihenfolge der Sender kannst du nach deinen Vorlieben anpassen - siehe Meine Senderlisten einrichten

In der Programmübersicht kannst du folgendes machen:

- Benutze die Tasten ▲ und ▼, um dich zwischen den Sendern zu bewegen.
- Mit der Taste ◄ kannst du die schon gesendeten Programme ansteuern. Du kannst bis zu 7 Tage in die Vergangenheit gehen und sämtliche Sendungen im Programmführer mithilfe der Funktion **REPLAY** anschauen - siehe Funktion Replay.
- Mit der Taste ► kannst du dich in die Zukunft bewegen und das Programm für die nächsten 7 Tage ansteuern. Du kannst beliebige Sendungen wählen und aufnehmen - siehe Funktion Aufnahme.
- Benutze die **grüne** Taste, um die Tagesauswahl einzublenden und den Programmführer für einen bestimmten Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit anzuzeigen. Mithilfe der **grünen** oder **blauen** Taste kannst du die Programme von **HEUTE PRIME TIME**, respektive **HEUTE JETZT** anzeigen.

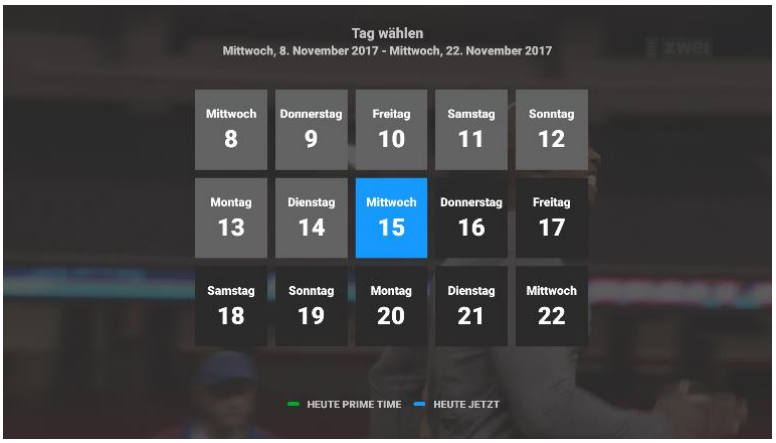

- Drücke Taste ⮌, **GUIDE** oder **TV**, um den Programmführer zu verlassen und zu deiner laufenden Sendung zurückzukehren.
- Drücke Taste **OK,** um mehr über die ausgewählte Sendung zu erfahren und sie anzuschauen. Wenn du die hervorgehobene Sendung anklickst (Taste **OK**), wird eine Info-Sicht angezeigt, in welcher du viele Informationen wie Genre, Titel, Episodenname, Schauspielernamen und zum detaillierten Inhalt der Sendung findest (falls vorhanden).

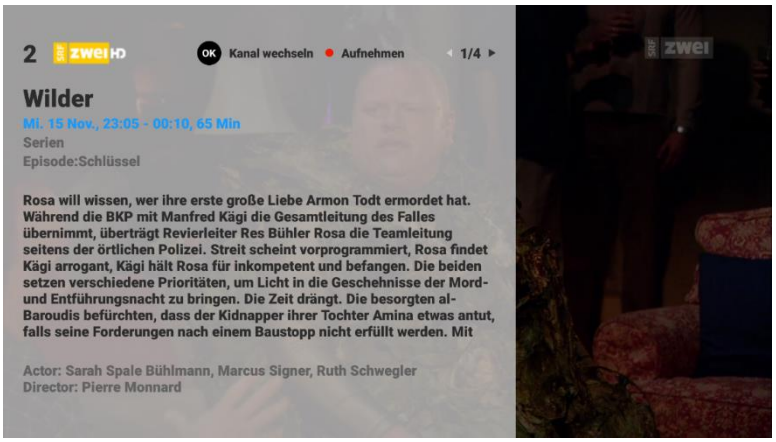

In dieser Ansicht kannst du:

- Mittels Tasten ► und ◄ zwischen den Infoseiten umblättern (falls mehrere vorhanden sind).
- Taste **OK** drücken, um sich die Detailinfos der Sendung anzuschauen.

- Falls die Sendung im LiveTV schon beendet ist, startet sie jetzt von Anfang an.
- Falls die Sendung noch spielt, erscheint ein Pop-up Menü, in welchem du die Sendung entweder direkt (Live Modus) oder von Anfang an starten kannst

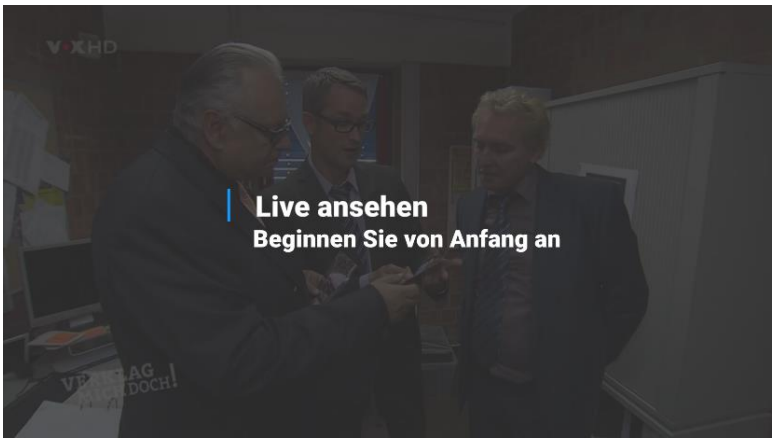

- Falls die Sendung noch nicht begonnen hat, wird derjenige Sender aufgeschaltet, auf dem sich die gewählte Sendung befindet.

- Taste **REC** drücken, um die Sendung aufzunehmen.
- Taste benützen, um die Info-Sicht zu verlassen und zum Programmführer zurückzukehren.

Menü REPLAY

Funktion REPLAY

Die Funktion **REPLAY** ermöglicht dir, beliebige Sendungen der vergangenen 7 Tage anzuschauen.

Tipp: Replay unterscheidet sich von Aufnahmen dahingehend, dass einzelne Sendungen nicht aufgenommen werden müssen, dafür aber nur für eine beschränkte Zeit (heute minus 7 Tage) verfügbar sind. Aufnahmen hingegen sind gespeichert und bleiben zeitlich unbeschränkt verfügbar.

Nachdem du eine Sendung aus dem elektronischen Programmführer (Taste **GUIDE**) oder dem Menü **REPLAY** gestartet hast, wird für kurze Zeit das On Screen Display mit Sendungs- und Navigationsinformationen eingeblendet.

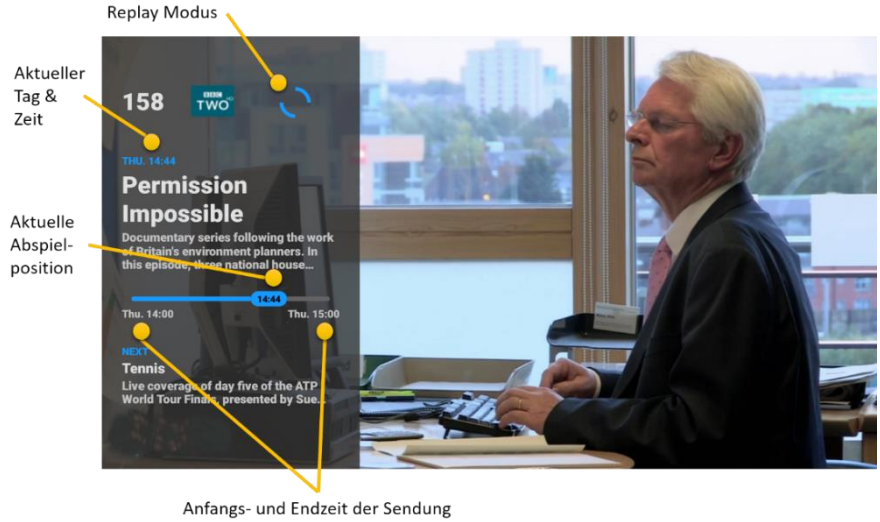

Tipps:

- Während eine Sendung im Replay Modus spielt, kannst du mit der Taste **TV** jederzeit zum LiveTV des entsprechenden Senders springen.
- Benutze die Taste **STOP**, um die laufende Sendung zu überspringen und die darauf folgende Sendung zu starten. Du kannst die Taste **STOP** mehrmals benutzen und den Anfang jeder Sendung anschauen, bis du das LiveTV des Senders erreicht hast.

Du kannst in der aktuellen Sendung jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung pausieren.

Navigation für die Wiedergabe für Replay, Pause und Aufnahmen.

Menü REPLAY

Bereits ausgestrahlte oder verpasste Sendungen sind neben dem elektronischen Programmführer auch in einem eigenen Menü abrufbar, können dort ausgewählt und im Replay Modus angeschaut werden. Das Menu beinhaltet diverse Kacheln mit verschiedenen Genres wie z.B. ‘Dokumentation’, ‘Sport’ usw., in welche die einzelnen Sendungen gemäss Angaben in der detaillierten Sendungsinfo gruppiert werden. Wähle eine Kachel an und es werden die entsprechenden Inhalte angezeigt. Diese lassen sich über die grüne Funktionstaste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Das Menü **REPLAY** kann entweder im Hauptmenü oder über die Taste **LIB** auf der Fernbedienung geöffnet werden.

Aufruf von Menü REPLAY über die Taste LIB der Fernbedienung

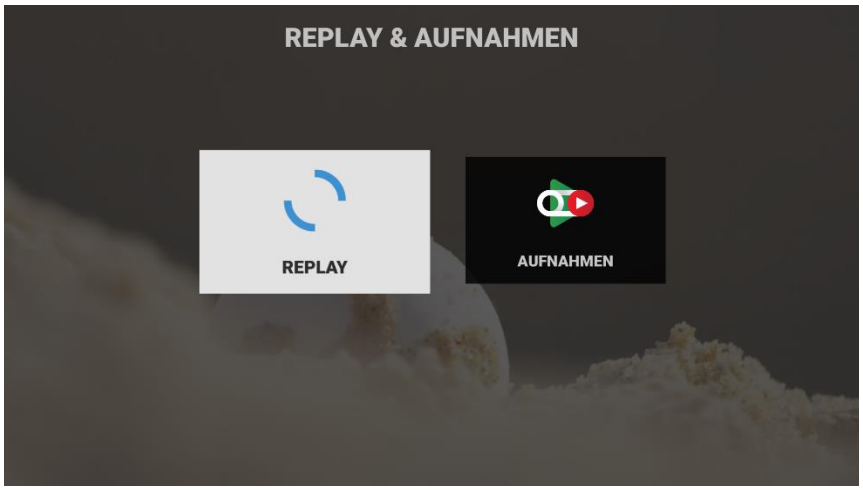

Beide Menüs **REPLAY** und **AUFNAHMEN** können durch Drücken der Taste **LIB** angezeigt und dann direkt aufgerufen werden.

Übersicht Menü REPLAY

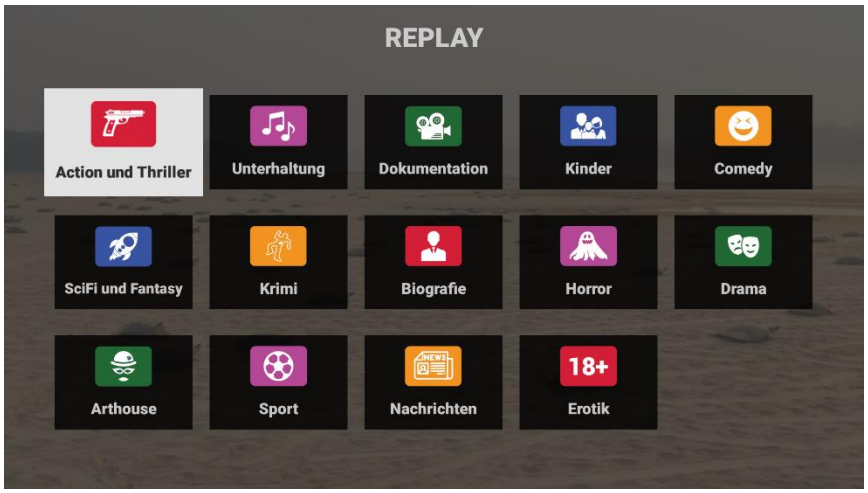

Die Übersicht des Menüs zeigt die Kacheln mit den verschiedenen Genres.

Wähle eine Kachel, drücke die Taste **OK** auf der Fernbedienung und du gelangst zur Detailansicht innerhalb des gewählten Genres.

Detailansicht Genre

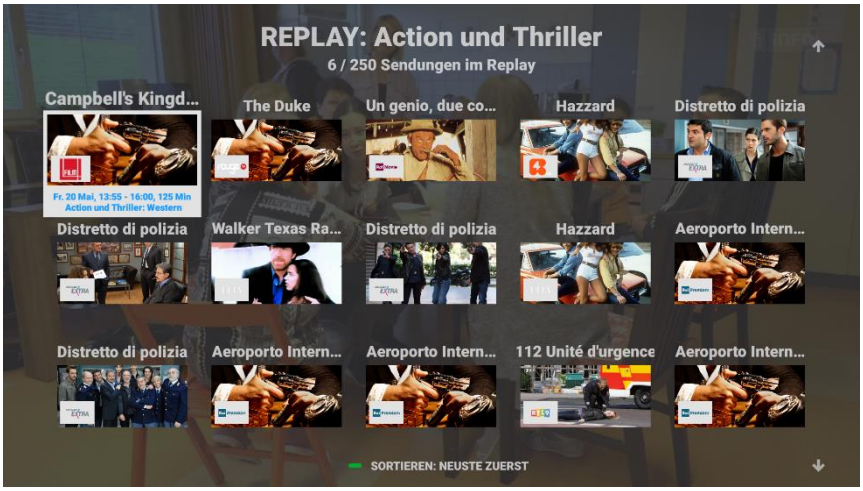

Die Detailansicht des gewählten Genres zeigt eine Auswahl der aktuellsten (max. 250) Sendungen der von dir momentan verwendeten Senderliste (Standard- oder eine deiner Favoritenlisten).
Mit der **grünen** Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

- Sortierung mit der **grünen** Funktionstaste:

  NEUSTE ZUERST / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Tipps:

- Stehen mehr Inhalte zur Verfügung, als auf dem aktuellen Ausschnitt ersichtlich, ist dies mit Pfeilen am rechten Bildrand gekennzeichnet.
- Es werden nur Sendungen von Sendern angezeigt, welche in der momentan verwendeten Senderliste (Standardliste oder eine deiner Favoritenlisten) vorhanden sind. Mit der Taste **Favs** auf der Fernbedienung kannst du die aktuell verwendete Senderliste einsehen oder ändern.

Detailinfos der gewählten Sendung

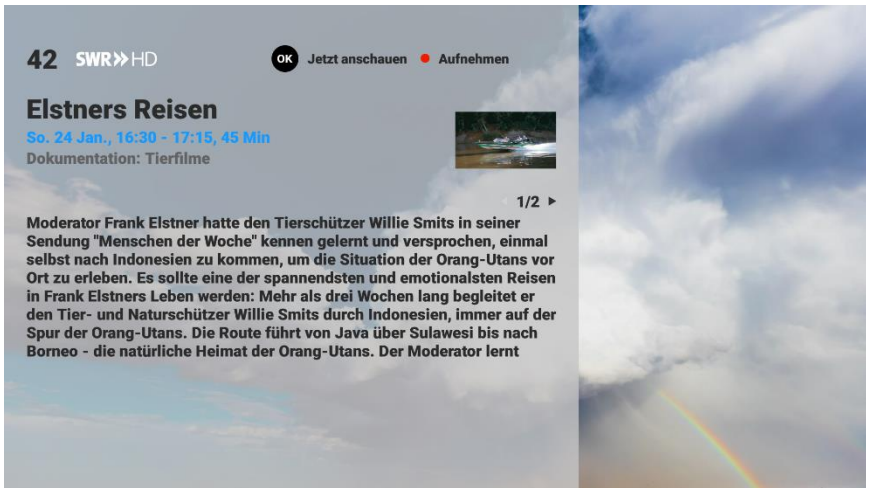

Wähle eine Sendung, drücke die Taste **OK** und du gelangst zu deren Detailinfos. Diese zeigen alle verfügbaren Informationen zur Sendung wie Angabe des Senders, Zeitpunkt der Ausstrahlung, Spieldauer usw.

Durch Drücken der Taste **OK** kann die Sendung sofort angesehen oder mit der Taste **REC** aufgenommen werden.

Menü AUFNAHMEN

Funktion AUFNAHME

Die TV Box erlaubt dir, Sendungen von insgesamt bis zu ~400h aufzuzeichnen. Du kannst beliebig viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Alle aufgezeichneten Sendungen werden automatisch im Menü **AUFNAHMEN** gespeichert und auf unbeschränkte Zeit aufbewahrt.

Die Aufnahmen werden in einem Cloud-basierten Speicher für dich aufbewahrt.

Du kannst Sendungen auf verschiedene Arten aufnehmen:

- Während eine Sendung spielt, drücke einfach die Taste **REC** und die aktuelle Sendung wird sofort von Anfang bis Ende aufgenommen und ins Menü **AUFNAHMEN** eingefügt.
- Im elektronischen Programmführer kannst du eine Sendung auswählen und die Taste **REC** drücken. Die Sendung wird ins Menü **AUFNAHMEN** eingefügt.
- Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die Taste **OK** drücken, um die Info-Sicht anzuschauen. Während die Info-Sicht angezeigt ist, die Taste **REC** drücken und die Sendung wird ins Menü **AUFNAHMEN** eingefügt.
- Im Menü **REPLAY** eine Sendung auswählen und die Taste **OK** drücken, um die Info-Sicht anzuschauen. Während die Info-Sicht angezeigt ist, die Taste **REC** drücken und die Sendung wird ins Menü **AUFNAHMEN** eingefügt.

Du kannst eine Aufnahme entfernen, indem du die Taste **REC** wieder drückst.

Bedienung der Aufnahmen

Du kannst jederzeit überprüfen, welche Sendungen aufgenommen werden oder bereits aufgenommen sind. Dies erkennst du im Programmführer, im On-Screen-Display oder in der Info-Sicht anhand der verschiedenen Aufnahmesymbole der jeweiligen Sendung. Die einzelnen Stati einer Aufnahme sind:

- Vollständig aufgenommen (Sendung, die in der Vergangenheit liegt)
- Teilweise aufgenommen (Sendung, die aktuell noch spielt)
- Zur Aufnahme vorgemerkt (Sendung, die noch in der Zukunft liegt)

Die verschiedenen Symbole dafür sehen wie unten abgebildet aus (am Beispiel der Ansicht im Programmführer):

Menü AUFNAHMEN

Analog zum Menü **REPLAY** beinhaltet das Menü **AUFNAHMEN** verschiedene Kacheln mit Genres wie z.B. ‘Dokumentation’, ‘Sport’ usw., in welche die einzelnen Aufnahmen gemäss Angaben in der detaillierten Sendungsinfo gruppiert werden. Wähle eine Kachel an und es werden die entsprechenden Inhalte angezeigt. Diese lassen sich über die **grüne** Funktionstaste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Über die **rote** Funktionstaste lassen sich die Sendungen nach ihrem Stand filtern. Das Menü **AUFNAHMEN** kann entweder im Hauptmenü oder über die Taste **LIB** auf der Fernbedienung geöffnet werden.

Übersicht Menu AUFNAHMEN

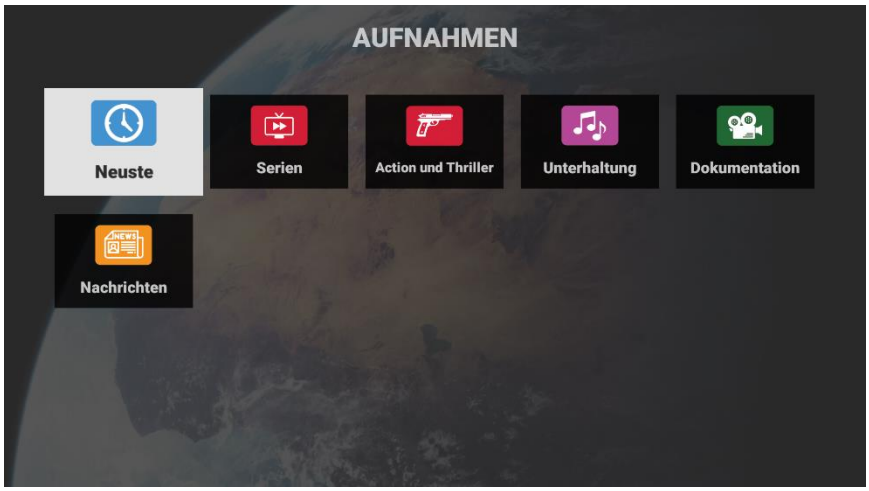

Die Übersicht des Menüs zeigt verschiedene Kacheln mit den jeweiligen Genres.

Wähle eine Kachel, drücke die Taste **OK** und du gelangst zur Detailansicht innerhalb des gewählten Genres.

Tipp: Es werden nur diejenigen Genres angezeigt, in welchen entsprechende Aufnahmen vorhanden sind.

Detailansicht Genre NEUSTE

Wähle die Kachel **NEUSTE**. Die vom Ausstrahlungszeitpunkt aktuellste Aufnahme erscheint an erster Stelle.

Mit der **grünen** Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der **gelben** Funktionstaste wird die hervorgehobene Aufnahme gelöscht.

- Sortierung mit der **grünen** Funktionstaste:
  NEUSTE ZUERST / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Tipps:

- Stehen mehr Aufnahmen zur Verfügung, als auf dem aktuellen Ausschnitt ersichtlich, ist dies mit Pfeilen am rechten Bildrand gekennzeichnet.
- Die Kachel **NEUSTE** zeigt Aufnahmen unabhängig ihres Genres an.

Detailansicht restliche Genres

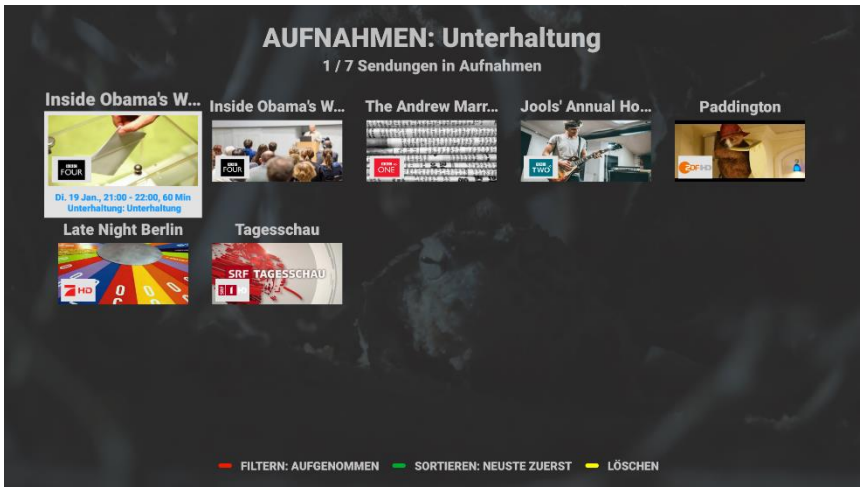

Die Detailansichten der restlichen Genres zeigen die jeweils dem Genre entsprechenden Aufnahmen.

Mit der **roten** Funktionstaste wird die Filterung geändert.

Mit der **grünen** Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der **gelben** Funktionstaste wird die hervorgehobene Aufnahme gelöscht.

- Filterung mit der **roten** Funktionstaste:
  AUFGENOMMEN / GEPLANT / ALLE
- Sortierung mit der **grünen** Funktionstaste (innerhalb des gewählten Filters):
  NEUSTE ZUERST / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Detailinfos aufgenommene Sendung

Wähle eine Aufnahme, drücke die Taste **OK** und du gelangst zu deren Detailinfos. Diese zeigen alle verfügbaren Informationen wie Angabe des Senders, Zeitpunkt der Ausstrahlung, Spieldauer usw. Durch Drücken der Taste **OK** kann die Sendung angesehen werden. Mit der **roten** Aufnahmetaste wird die Sendung aus den Aufnahmen entfernt.

Tipp: Im Gegensatz zur Kachel **REPLAY** sind in der Kachel **RECORDINGS** sämtliche aufgenommenen Sendungen verfügbar. Somit kann jede aufgenommene Sendung wiedergegeben werden, auch wenn diese auf einem Sender aufgenommen wurde, der nicht in der aktuell gewählten Senderliste enthalten ist.

Menü SERIENAUFNAHME

Alle Folgen von Sendungen, die in der Detailinfo als Serie definiert sind, können mit Funktion **SERIENAUFNAHME** aufgenommen werden und sind dann im Menü **AUFNAHMEN** in der Kachel **SERIEN** abgelegt. Die Aufnahme funktioniert bei Serienfolgen von gerade in LiveTV spielenden oder zukünftigen Folgen. Die Serienaufnahmen können sowohl direkt im LiveTV wie auch im elektronischen Programmführer (Taste **GUIDE**) vorgenommen werden und beinhalten alle in LiveTV aktuell spielenden und zukünftig verfügbaren Folgen des gewählten Senders.

Serienaufnahme starten

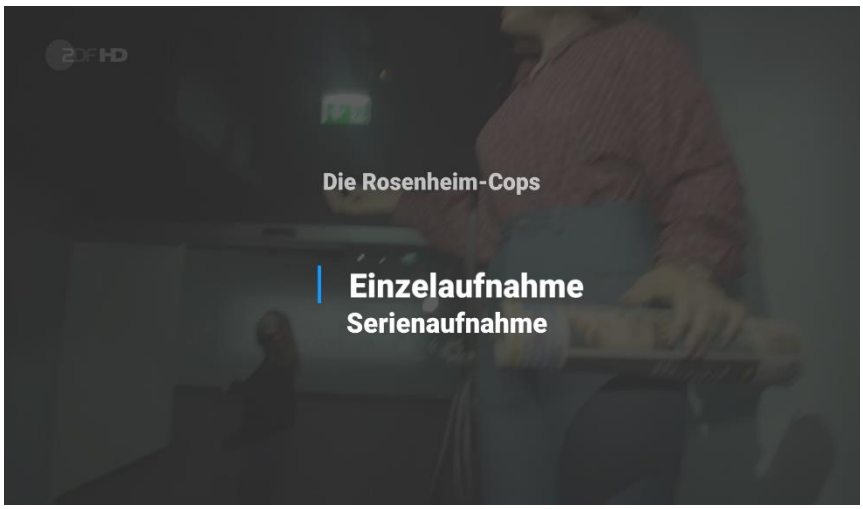

Durch Drücken der **roten** Taste AUFNAHME bei einer aktuell in LiveTV spielenden oder zukünftigen Folge einer Serie erscheint die Auswahl für eine Einzel- oder Serienaufnahme. Mit Option “Serienaufnahme” werden die gewählte und alle zukünftigen Folgen in der Kachel **SERIEN** abgelegt.

Mit Option “Einzelaufnahme” wird nur die gewählte Folge aufgenommen und in der Kachel mit dem entsprechenden Genre abgelegt.

Tipp: Folgen, die in der Vergangenheit liegen, werden nicht automatisch zu den Serienaufnahmen in der Kachel **SERIEN** hinzugefügt, sondern müssen einzeln aufgenommen werden und sind dann im Menü **AUFNAHMEN** in der Kachel mit dem der Serie entsprechenden Genre abgelegt.

Übersicht der aufgezeichneten Serien

Wähle die Kachel **SERIEN** im Menü **AUFNAHMEN** und du gelangst zur Übersicht deiner aufgenommenen Serien.

Die hervorgehobene Serie zeigt an, wieviele Folgen bereits aufgezeichnet wurden.

Mit der **grünen** Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der **gelben** Funktionstaste wird die Serienaufnahme für die hervorgehobene Serie beendet (siehe auch nächstes Bild).

- Sortierung mit der **grünen** Funktionstaste:
  NEUSTE ZUERST / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Beendigung einer Serienaufnahme / Optionen

Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste bei einer hervorgehobenen Serie in der Serienübersicht erscheint ein Auswahlbild mit zwei Optionen zur Beendigung der Serienaufnahme.

Tipp: Option "Bereits aufgezeichnete Folgen behalten”: Bereits aufgezeichnete Folgen bleiben erhalten, werden aber gleichzeitig in die Kachel mit dem der Serie entsprechenden Genre verschoben.

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie

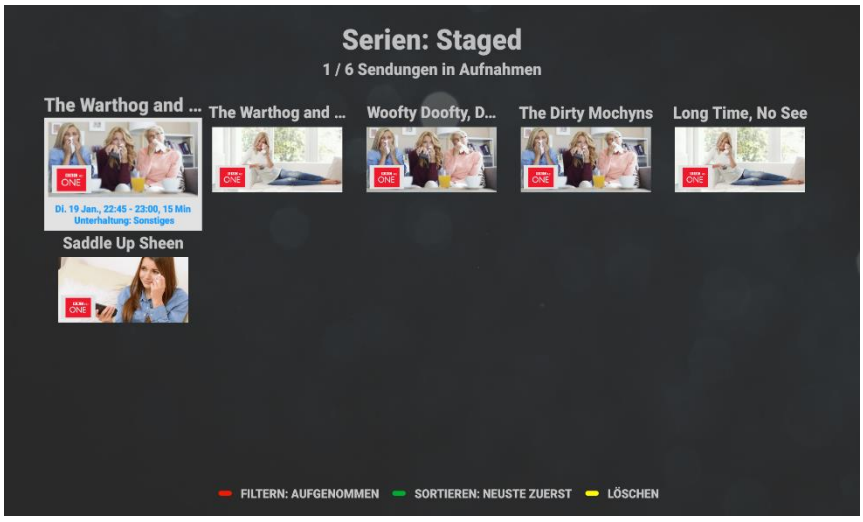

Drücke die Taste **OK** bei einer hervorgehobenen Serie und du gelangst zu deren Detailansicht.

Mit der **roten** Funktionstaste wird die Filterung geändert.

Mit der **grünen** Funktionstaste wird die Sortierung geändert.

Mit der **gelben** Funktionstaste wird die hervorgehobene Folge gelöscht.

- Filterung mit der **roten** Funktionstaste:
  AUFGENOMMEN / GEPLANT / ALLE
- Sortierung mit der **grünen** Funktionstaste (innerhalb des gewählten Filters):
  NEUSTE ZUERST / ÄLTESTE ZUERST / NACH TITEL

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie mit Filter GEPLANT

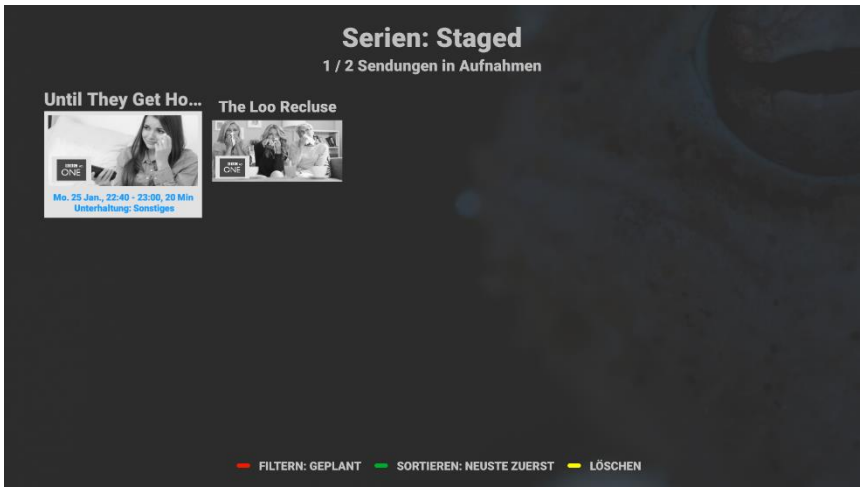

Geplante Folgen einer Serie werden in schwarz/weiss angezeigt.

Detailansicht einer aufgezeichneten Serie mit Filter ALLE

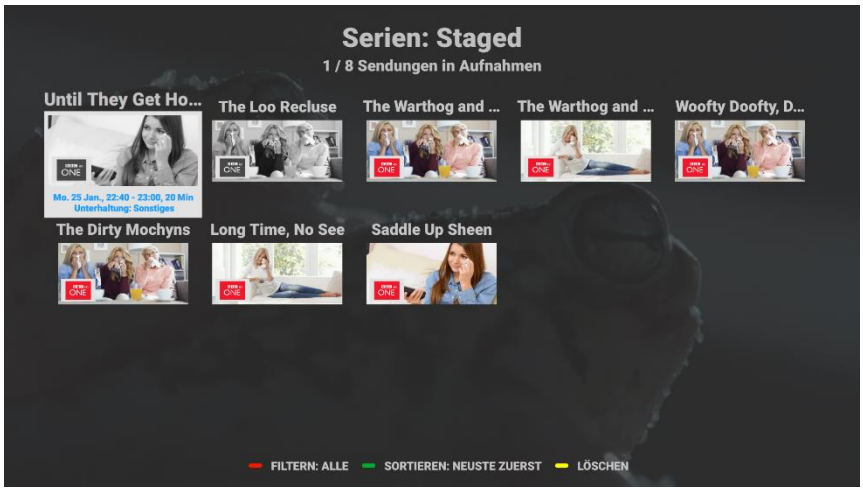

Bereits aufgenommene Folgen werden farbig, geplante Folgen in schwarz/weiss angezeigt.

Detailinfos einer einzelnen Folge in Serienaufnahmen

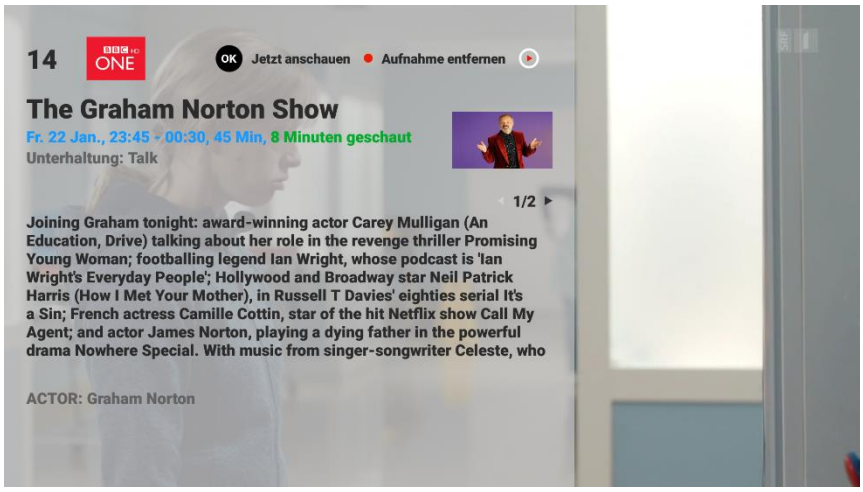

Drücke die Taste **OK** auf einer hervorgehobenen Folge und du gelangst zu deren Detailansicht.

Wurde bereits ein Teil einer Serienfolge angesehen, ist zusätzlich zu den bekannten Infos die bereits abgespielte Dauer in grün angegeben.

Aufnahmen abspielen

Rufe das Menü **AUFNAHMEN** mit Taste **LIB** oder über das Hauptmenü auf. Öffne das Menü mit Taste **OK**, suche in den Genres die gewünschte Aufnahme und drücke die Taste **OK**, um die Detailansicht der Sendung aufzurufen. Durch Drücken der Taste **OK** in der Detailansicht wird die Aufnahme abgespielt.

Tipp: Falls eine Sendung nicht älter als 7 Tage ist, kann sie dank der Funktion **REPLAY** auch direkt vom Elektronischen Programmführer (Taste **GUIDE**) oder dem Menü **REPLAY** aus angesehen werden.

Während eine Aufnahme abgespielt wird, wird dies mit einem „Play“ Punkt angezeigt.

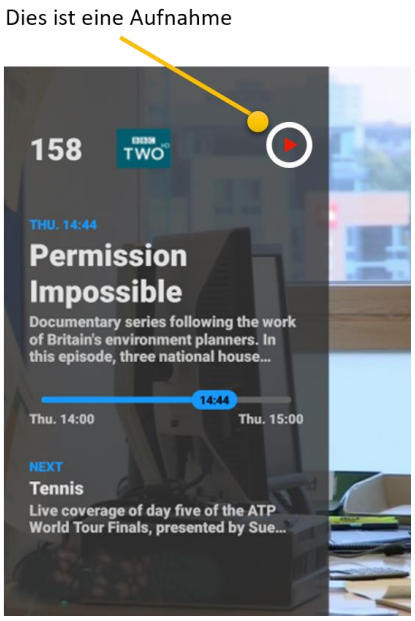

Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Aufnahme anhalten und weiter abspielen. Mit der Taste **TV** oder **STOP** kehrst du jederzeit zum LiveTV des aktuellen Senders zurück.

Navigation für die Wiedergabe

Funktion PAUSE

Du kannst jede Sendung jederzeit pausieren. Bei Pause wird kurz das On Screen Display mit Informationen zur Sendung und der Navigation eingeblendet. Nachdem das Display wieder verschwunden ist, wird in der unteren linken Ecke für die Dauer des Unterbruchs das Pausenzeichen eingeblendet. Die Pause kann höchstens 24 Stunden dauern.

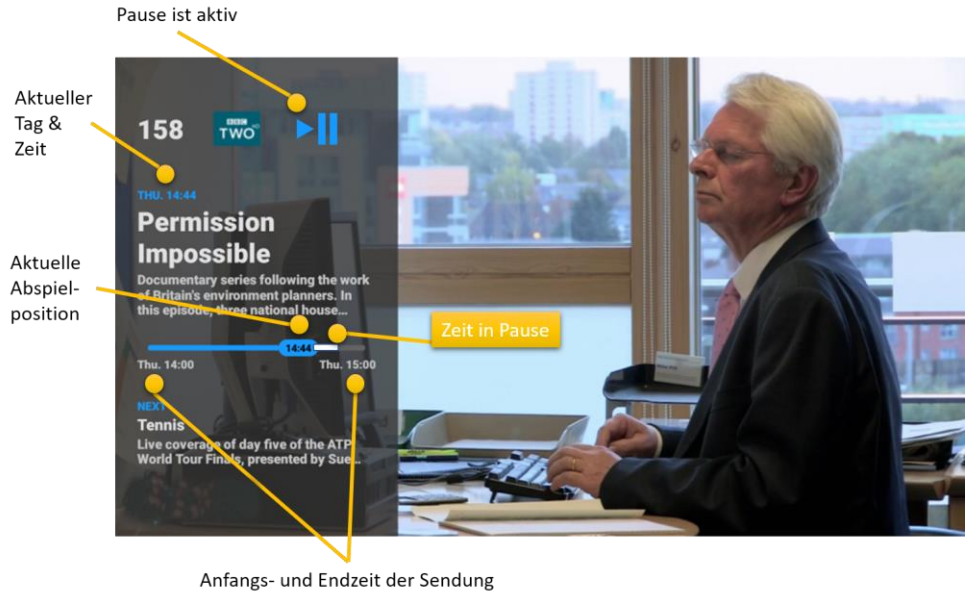

Du kannst jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten, die Sendung pausieren und weiter abspielen. Sobald du die Pause aktivierst, wird die aktuelle Position in der Sendung eingeblendet. Mit der Taste **TV** oder **STOP** kehrst du jederzeit zum LiveTV des aktuellen Senders zurück.

Funktion SPULEN

Feiner oder schneller Vor-/Rücklauf

Du kannst jede laufende Sendung in feinen oder grossen Schritten vor- und zurückspulen. Ausserdem wirst du nach der Verwendung der Tasten **FF/REW** eine schnelle Wiederaufnahme der Wiedergabe erleben. Da einige Benutzer eine schnellere Suche bevorzugen, während andere eine moderatere Bedienung bevorzugen, haben wir im Menü **EINSTELLUNGEN** mehrere neue FF/REW Einstellungen hinzugefügt, sodass jeder die TV Box nach seinen Wünschen anpassen kann.

LIVE Anzeige

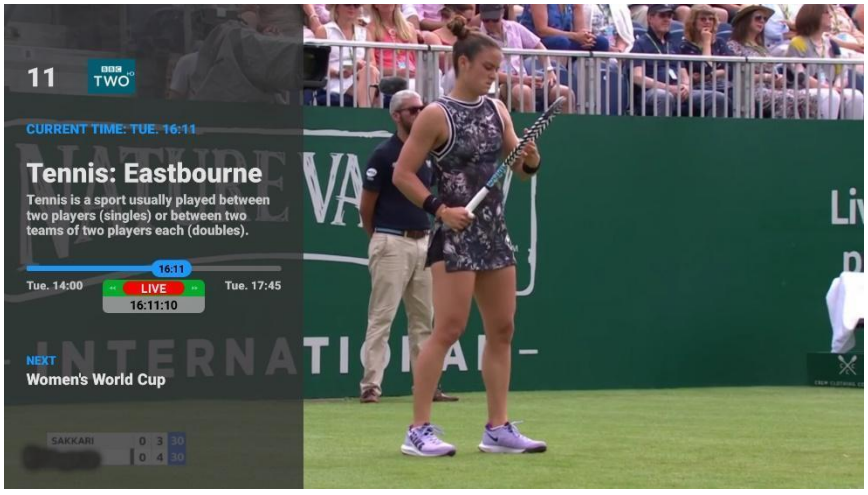

Drücke die Taste **OK** und du wirst sehen, ob du im Live Modus bist oder nicht. Wenn du den roten Balken **LIVE** nicht siehst, kannst du die Taste **STOP** so oft wie nötig drücken, bis du den Live Modus erreichst.

Unter dem roten Balken **LIVE** siehst du die aktuelle Uhrzeit mit Sekundenanzeige.

Schrittweise schneller Vor-/Rücklauf

Drücke einmal die Taste **REW** und lasse sie sofort los. Die Wiedergabe wird z.B. um 5 Sekunden nach hinten verschoben und beginnt von dort aus zu spielen.

"-5s" zeigt an, dass du nun um 5 Sekunden in der Zeit zurückgesprungen bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten REW Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Drücke und lasse die Taste **FF** zweimal kurz hintereinander los. Die Wiedergabe wird um z.B. 10 Sekunden vorwärts bewegt und von dort aus gestartet.

"+10s" zeigt an, dass du nun in der Zeit um 10 Sekunden vorwärts gesprungen bist. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht im Live Modus bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten FF Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Versuche auch, die Taste **FF** oder **REW** dreimal schnell zu drücken. Die Schritte werden so noch grösser. Die Grösse der FF und REW Schritte wird in den Einstellungen angepasst und in diesem Dokument etwas weiter unten erläutert.

Kontinuierlich schneller Vor-/Rücklauf

Halte die Taste **FF** oder **REW** kontinuierlich gedrückt. Die Wiedergabe erfolgt vorwärts oder rückwärts in Schritten, die alle 1-2 Sekunden ansteigen, bis die höchste Suchgeschwindigkeit erreicht ist.

Als Beispiel "+8m" zeigt an, dass sich die Sendung nun etwa jede Sekunde um 8 Minuten in der Zeit vorwärts bewegt. Beachte, dass FF nur funktioniert, wenn du noch nicht im Live Modus bist.

Beobachte den grünen Balken, er zeigt dir die Grösse des letzten Schrittes und auch die neue Spielposition im Format HH:MM:SS.

Es gibt insgesamt sechs Stufen von Schrittgrössen. Die Stufen 4, 5 und 6 können nur erreicht werden, wenn du die Taste **FF** oder **REW** kontinuierlich gedrückt hältst.

Tipp: Wenn du eine Sendung im Replay Modus ansiehst, kannst du auch die Taste **STOP** verwenden. Dadurch springst du jedes Mal direkt zum Beginn der nächsten Sendung vor.

Definieren der REW/FF Schritte in den Einstellungen

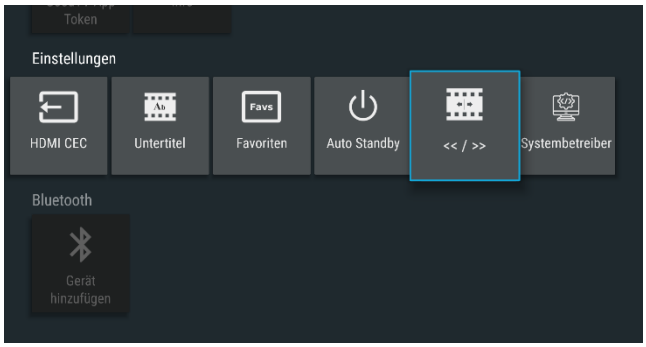

Drücke die Taste **MENÜ** und wähle Einstellungen. In der Übersicht der Menüs siehst du:
TIPc7x/TIPc8x: eine Kachel,
TIPc9x: den Menüpunkt,
welche/r durch ein Filmsymbol und **<< / >>** gekennzeichnet ist. Wähle diese/n aus und drücke die Taste **OK**.

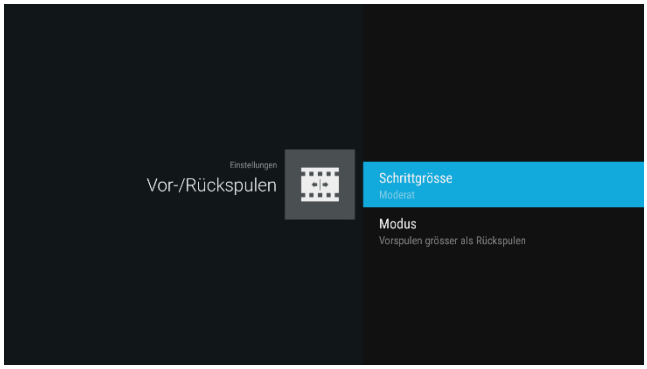

Es werden zwei Einstellungen angezeigt:

"Schrittgrösse" und “Modus”

Schrittgrösse

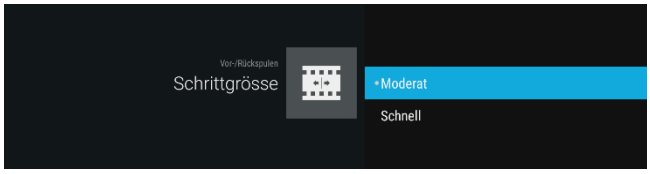

“Moderat”: setzt kleinere Suchschritte.

“Schnell”: Setzt grössere Suchschritte, etwa doppelt so gross wie die kleineren Schritte.

Modus

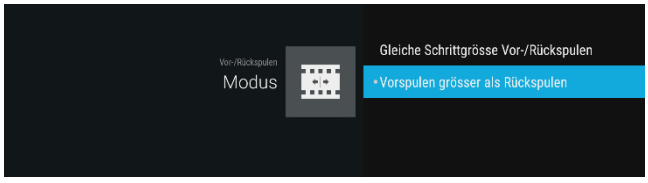

“Gleiche Schrittgrösse Vor-/Zurückspulen”: Schritte für Vor- und Zurückspulen sind gleich gross.

“Vorspulen grösser als Rückspulen”:Schritte für Vorspulen sind etwa doppelt so gross wie die Schritte für Zurückspulen.

Die beiden Einstellungen “Schrittgrösse” und “Modus” können beliebig kombiniert werden. Am besten probierst du es selbst aus!

Für diejenigen, die es genau wissen wollen

Die Schrittgrössen in allen 4 Kombinationen sind wie folgt:

- Moderat + identische Schritte
  (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s // 5s, 15s, 30s (1m, 2m, 4m)

- Moderat + grössere FF Schritte
  (-4m, -2m, -1m) -30s, -15s, -5s // 10s, 30s, 60s (2m, 4m, 8m)
- Schnell + identische Schritte
  (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s // 10s, 30s, 60s (2m, 5m, 10m)
- Schnell + grössere FF Schritte
  (-10m, -5m, -2m) -60s, -30s, -10s // 20s, 60s,120s (4m, 10m, 15m)

Menü SUCHEN

Funktion SUCHEN

Du hast die Möglichkeit, Sendungen nach Genre, Zeit, TV Sender oder mit einem Stichwort zu suchen. Es gibt 3 Möglichkeiten, mit der Suche nach einer Sendung zu beginnen:

- Während du eine Sendung im Live Modus schaust - drücke die **blaue** Taste. Die Suchmaske mit den zuletzt verwendeten Einstellungen wird angezeigt - siehe Suchmaske nutzen. Das ist der schnellste Weg, mit einer Suche zu beginnen.

- Während das On-Screen-Display auf dem Bildschirm angezeigt wird - drückst du die **blaue** Taste, wird in allen Genres, Zeiten und TV Sendern sofort nach Sendungen mit dem gleichen Namen gesucht und eine Liste mit Ergebnissen angezeigt.

- Während der Programmführer angezeigt wird (benutze die Taste **GUIDE**, um dorthin zu gelangen). Nehmen wir an, die hervorgehobene Sendung im Programmführer heisst "ECO". Drücke nun die **blaue** Taste und du hast die Möglichkeit, zwischen zwei Arten der Suche auszuwählen: “Suche nach Sendungen mit "ECO" “ oder “Bestehende Suchkriterien verwenden”.

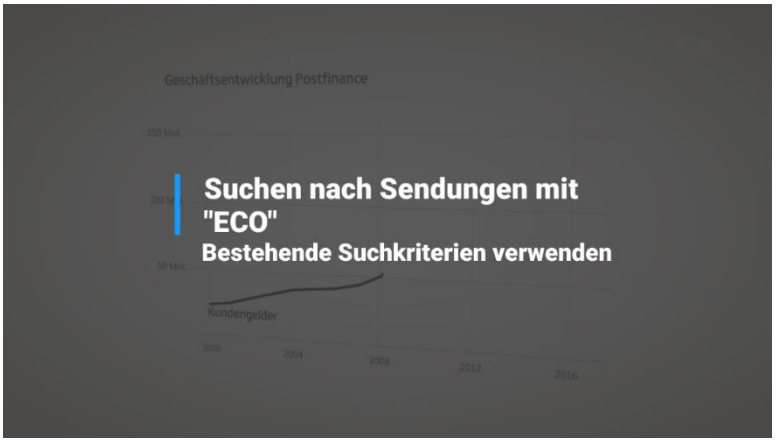

Die obere Suchart öffnet direkt die Liste mit den Suchergebnissen für alle Sendungen mit "ECO". Die untere Suchart öffnet die Suchmaske mit den zuletzt verwendeten Suchkriterien zur Vervollständigung. Drücke die Taste **OK**, um eine Liste mit den entsprechenden Suchergebnissen anzuzeigen.

Suchmaske nutzen

In der Suchmaske kannst du einen Suchtext eingeben, um nach Sendungen zu suchen, die diesen Text im Titel oder sonst irgendwo in den Sendungsinfos beinhalten. Du kannst die verschiedenen Filter nutzen, um die Suche genauer zu spezifizieren. Wähle z.B. "Heute" und "Morgen", um nur Sendungen von diesen zwei Tagen anzuzeigen. Wähle "Sport" und "Prime Time" ohne Suchtext, um alle Sportsendungen anzuzeigen, die während der Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden.

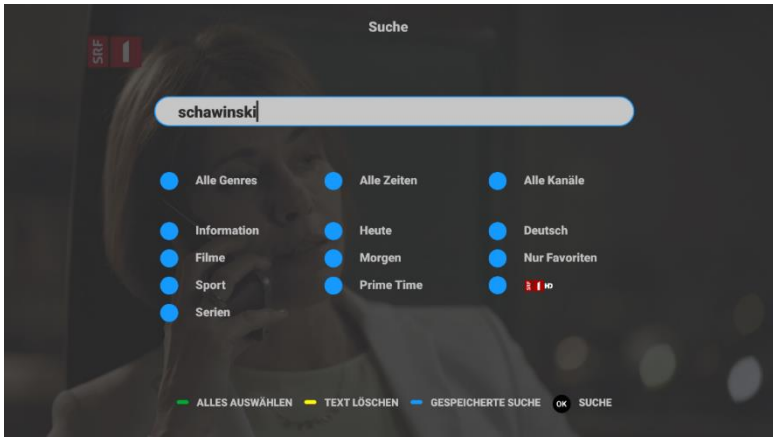

Die Filter können beliebig kombiniert werden (im Bild oben sind alle Filter selektiert).

Tipps:

- Die Suchfunktion umfasst den gesamten Inhalt des Programmführers (14 Tage) und alle Inhalte deiner Aufnahmeliste.
- Benutze die **gelbe** Taste, um den Suchtext zu löschen.
- Mittels Checkboxen "Alle Genres", "Alle Zeiten" und "Alle Sender" kannst du alle Filter des entsprechenden Bereichs gleichzeitig an- oder abwählen.

Automatische Wortvervollständigung

Sobald du zwei oder mehr Zeichen im Textfeld der Suchmaske eingegeben hast, erscheint eine Drop-down Liste mit bis zu sechs automatisch vervollständigten Vorschlägen. Mit jedem weiteren Zeichen erneuern sich die Vorschläge automatisch.

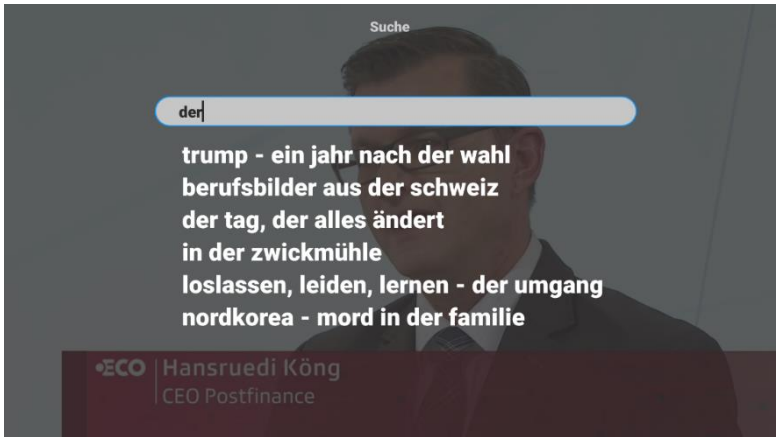

Benutze die Tasten ▲/▼, um zu navigieren und drücke die Taste **OK** für deine Auswahl.

Suche speichern & Suchhistorie

Die Suchkriterien der letzten Abfragen mit Text werden automatisch gespeichert, um zukünftige Suchprozesse zu verkürzen.

Drücke die **blaue** Taste für "GESPEICHERTE SUCHE" und es erscheinen die sechs letzten Suchbegriffe, der Neuste befindet sich an oberster Stelle der Liste.

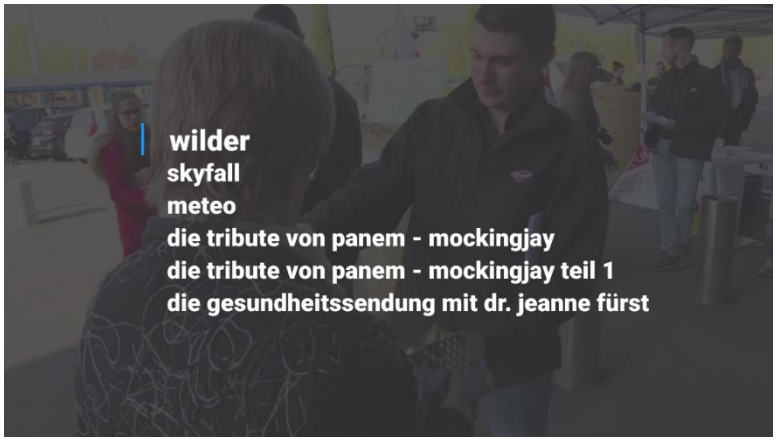

Liste der Suchergebnisse

Die Suchergebnisse werden immer nach Datum und Zeit der Sendung sortiert.

Alle Sendungen in der Liste, die bereits spielen, können direkt gestartet werden (Taste **OK**).
Alle Sendungen in der Liste können direkt aufgenommen werden (Taste **REC**).

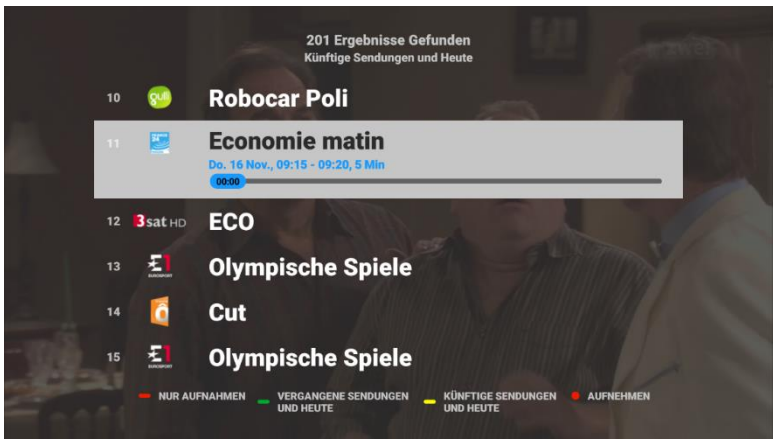

Mit der **roten**, **grünen** oder **gelben** Taste kannst du die Sendungen wie folgt sortieren:

- **NUR AUFNAHMEN** zeigt lediglich Resultate aus der Liste deiner bereits aufgezeichneten Sendungen (Aufnahmeliste).
- **VERGANGENE SENDUNGEN UND HEUTE** beginnt ab Zeitpunkt jetzt und zeigt zeitlich absteigend alle Resultate der vergangenen Sendungen an.
- **KÜNFTIGE SENDUNGEN UND HEUTE** ist Standard, beginnt ab Zeitpunkt jetzt und zeigt zeitlich aufsteigend alle Resultate der zukünftigen Sendungen an.

Beginnen mehrere Suchergebnisse zur selben Zeit, aber auf verschiedenen TV Sendern, werden zuerst die Suchergebnisse deiner Lieblingssender angezeigt.
Wenn das Pop-up Fenster „Keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie: …“ erscheint, sind zwar Ergebnisse vorhanden, aber nicht für die Standardeinstellung “Künftige Sendungen und Heute”. Du erhältst den Vorschlag, Ergebnisse in “Vergangene Sendungen und Heute” (**grüne** Taste) oder in “Aufnahmen” (**rote** Taste) zu suchen.

Wenn das Pop-up Fenster „Keine Ergebnisse gefunden“ erscheint, liefern deine Suchkriterien keine Resultate.

Tipps:

- Es werden **maximal 250** Sendungen angezeigt. Falls du zu viele Ergebnisse siehst, versuche die Suchkriterien durch einen längeren Suchtext oder der Wahl mehrerer Filter zu verfeinern, um bessere Ergebnisse zu erhalten.
- Jede Sendung auf der Liste der Suchergebnisse kann durch Drücken der hervorgehobenen Sendung sofort angeschaut oder durch Drücken der Taste **REC** aufgenommen werden.

Funktionen AUDIO SPRACHWAHL, UNTERTITEL und AUDIOAUSGANG

Durch Drücken der **grünen** Taste auf deiner Fernbedienung erscheint das Schnellmenu für diese Funktionen. Angezeigt werden die drei Bereiche **"Sprache"**, **"Untertitel"** und **"Audioausgang"**, durch die mit den Pfeiltasten navigiert und mit Taste **OK** individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Die Verfügbarkeit von verschiedenen Sprachen und die Anzeige von Untertiteln oder Kommentaren zu einer Sendung hängt vom jeweiligen Sender und der darauf aktuell gespielten Sendung ab.

Da die TV Box mehrere Modi der digitalen Audioausgabe bietet, haben wir auch die Möglichkeit hinzugefügt, den digitalen Audio Modus auszuwählen (siehe Audioausgang). Unerfahrenen Benutzern empfehlen wir, die Einstellung im Bereich **"Audioausgang"** auf Option "Auto" zu belassen.

Wichtig: Die innerhalb der einzelnen Bereiche **"Sprache"** und **"Untertitel"** vorhandenen Optionen zeigen an, ob ein Sender diese Optionen grundsätzlich unterstützt. Zusätzlich muss eine einzelne Sendung mit einer anderen Sprache, Untertiteln oder Kommentaren **ausgestrahlt** werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und sofern die Einstellungen vorgenommen werden, kann eine Sendung vom Benutzer auch den Einstellungen entsprechend empfangen werden.

Dieses Bild mit dem Schnellmenü zeigt einen Sender, der sowohl verschiedene Sprachen als auch Untertitel oder Kommentare in verschiedenen Sprachen unterstützt (beachte Bereiche **"Sprache"** und **"Untertitel"**/Unterbereich **"Untertitel wählen"**).

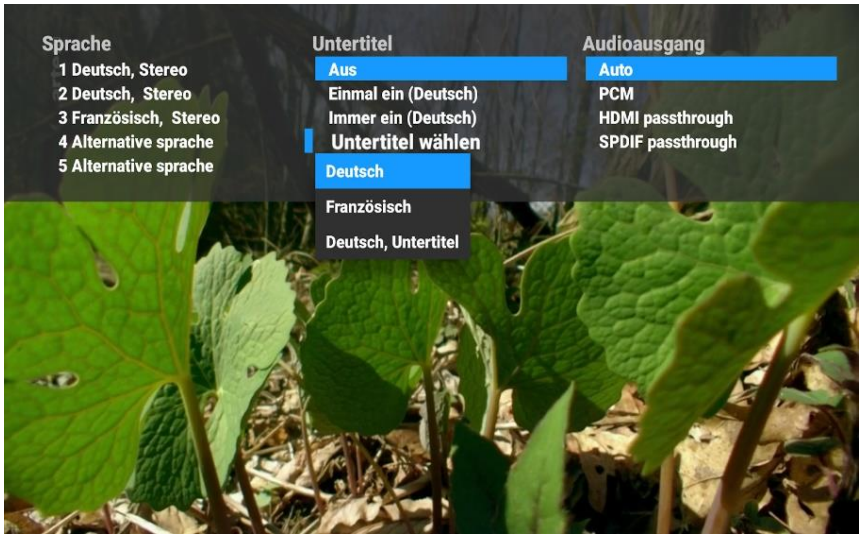

Audio Sprachwahl (Bereich “Sprache”)

Die einzelnen Audiokanäle können normale Sprache, Kommentare oder andere Tonspuren beinhalten. Es empfiehlt sich auszuprobieren, um die bevorzugte Tonspur zu finden. Je nach Sender werden im Bereich **"Sprache"** folgende Optionen angezeigt:

- Sender unterstützt nur einen Audiokanal:
  - Nur Sendersprache ist angezeigt.

- Sender unterstützt zwei oder mehr Audiokanäle:
  - Sendersprache, Zweite Sprache (z.B “Französisch, Stereo”), “Alternative Sprache” usw. sind angezeigt.

Unterstützt ein Sender mehrere Optionen, können diese mit der Pfeiltaste angesteuert und durch Bestätigung mit der Taste **OK** individuell eingestellt werden. Diese Einstellung bleibt **auf dem jeweiligen Sender** auch nach einem Senderwechsel oder dem Neustart der Box nach Standby erhalten.

Tipps:

- Nicht alle angezeigten Sprachen sind bei jeder Sendung verfügbar (senderabhängig).
- Einstellungen im Bereich **"Sprache"** werden nur im aktuell gewählten Sender gespeichert, alle anderen Sender bleiben davon unberührt und müssen separat eingestellt werden.

Untertitel

Je nach Sender werden im Bereich **"Untertitel"** folgende Optionen angezeigt:

- Sender unterstützt die Anzeige von Untertiteln oder Kommentaren nicht
  - nur Option "Keine Untertitel verfügbar" ist angezeigt

- Sobald ein Sender die Anzeige von Untertiteln oder Kommentaren unterstützt, werden im Bereich **"Untertitel"** die Optionen "Aus", "Einmal ein", "Immer ein", “Untertitel wählen” und

"Einstellungen" angezeigt. Wird auf einem entsprechenden Sender **eine Sendung mit Untertiteln oder Kommentaren ausgestrahlt**, bedeutet dies:

- "Aus" - Anzeige ist verfügbar, bleibt aber verborgen.
- "Einmal Ein" - Anzeige ist verfügbar und wird angezeigt, solange kein Senderwechsel erfolgt.
- "Immer Ein" - Verfügbare Untertitel werden auf allen entsprechenden Sendern angezeigt, auch nach einem Senderwechsel.
- “Untertitel wählen” - Bei Verfügbarkeit kann die Sprache der Untertitel gewählt werden, aber nicht alle angezeigten Typen von Untertiteln sind bei jeder Sendung verfügbar (senderabhängig).
- "Einstellungen" - Öffnet Menü **UNTERTITEL**, um Einstellungen für Textgrösse und -art der Untertitel oder Kommentare vorzunehmen. Wähle dafür aus den Textgrössen "Klein / Normal / Gross" und den Textarten "Transparenter Hintergrund / Halbtransparenter Hintergrund / Undurchsichtiger Hintergrund" die deinen Bedürfnissen entsprechende Einstellung.

Menü UNTERTITEL

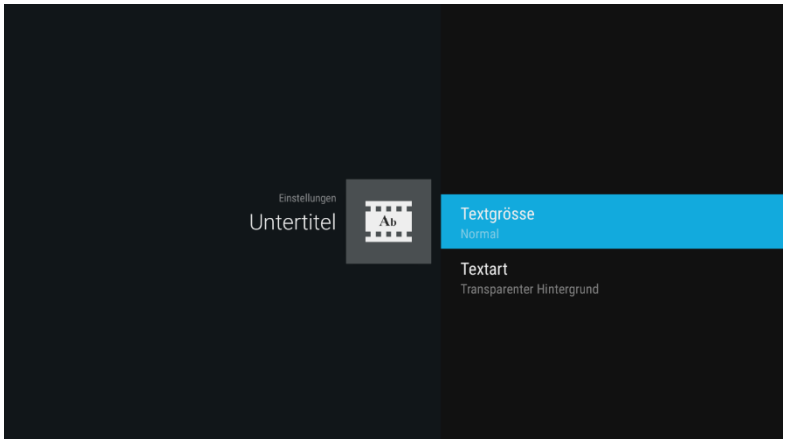

Tipp: Das Menü UNTERTITEL kann auch über das Hauptmenü aufgerufen werden:

Taste **MENU** auf der Fernbedienung - Kachel **EINSTELLUNGEN** - Option “Einstellungen” - TIPc7x/TIPc8x: Kachel **UNTERTITEL**
TIpc9x: Menüpunkt **UNTERTITEL**

Audioausgang

In diesem Menü kannst du die Einstellung für die Weitergabe des Audiosignals an den Fernseher vornehmen. Dabei wird das auf der TV Box eingehende Audiosignal wie folgt weitergegeben:

- Option “Auto”
  Die TV Box erkennt das Format des eingehenden Audiosignals und gibt dieses so weiter. Je nach Fall kann dies PCM oder sog. ‘Passthrough’ sein.
- Option “PCM”
  Eine allfällige Verarbeitung des Audiosignals findet in der TV Box statt und wird in verarbeitetem Format weitergegeben.

- Option “HDMI Passthrough”
  Leitet das Tonsignal unverarbeitet/unverändert an den HDMI Ausgang weiter.
- Option “SPDIF Passthrough”
  Leitet das Tonsignal unverarbeitet/unverändert nur an den SPDIF Ausgang weiter.

Tipp: Wir empfehlen, die Einstellung im Bereich **"Audioausgang”** auf Option “Auto” (Grundeinstellung) zu belassen. **Beispiel:** Ist die Option “SPDIF Passthrough” eingestellt, hörst du nur einen Ton, wenn du auch ein Audiogerät über den SPDIF-Digitalausgang angeschlossen hast.

Menü AUTO STANDBY

Mit der Funktion **AUTO STANDBY** steht dir die Möglichkeit zur Verfügung, die TV Box nach deinen Bedürfnissen automatisch in den Standby zu versetzen. Voraussetzung dafür ist, dass die TV Box während dieser Zeitspanne keinen Befehl von deiner Fernbedienung erhalten hat. Die Grundeinstellung ist bei 3 Stunden und kann individuell geändert werden.

Drücke die Taste **Menü** auf deiner Fernbedienung, wähle die Kachel **EINSTELLUNGEN** und dann die Option "Einstellungen". Mit den Pfeiltasten
TIPc7x/TIPc8x: die Kachel **AUTO STANDBY**
TIPc9x: den Menüpunkt **AUTO STANDBY**
ansteuern und mit Taste **OK** das Menü **AUTO STANDBY** aufrufen.

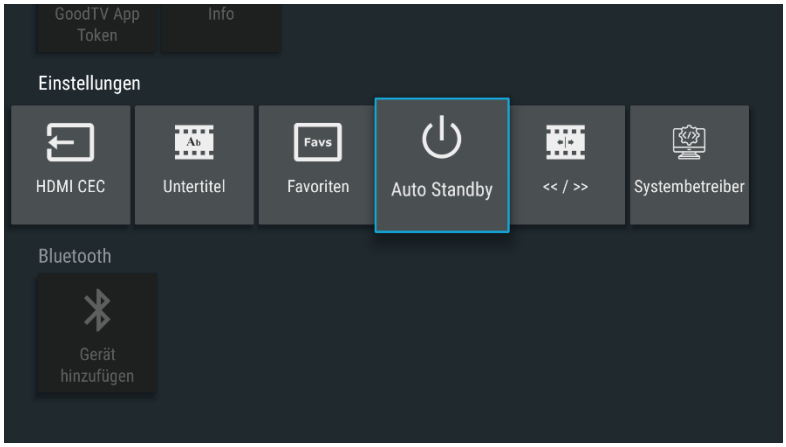

Folgende Optionen sind verfügbar:

- "3 Stunden" (Grundeinstellung)
- "6 Stunden"
- "12 Stunden"
- "24 Stunden"

- "Aus" (TV Box bleibt immer eingeschaltet, sofern sie nicht mit der Taste **EIN/AUS** auf deiner Fernbedienung manuell ausgeschaltet wird)

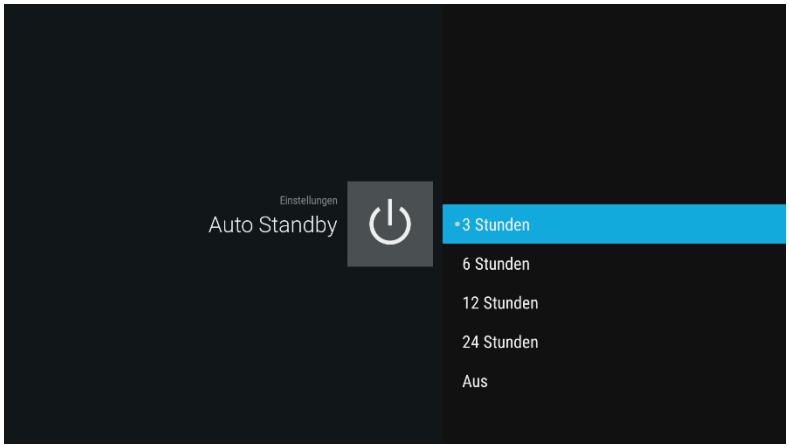

Tipps:

- Die gewählte Einstellung bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung gespeichert.
- Dein TV Gerät hat ebenfalls eine Funktion zur automatischen Abschaltung bei Nichtgebrauch. Schaltet sich der Fernseher automatisch ab, ist das der Grund, dass trotz eingeschalteter TV Box kein Bild sichtbar ist.

Menü FAVORITEN

Taste Favs auf der Fernbedienung mit zuweisbarer Funktion

Im Menü **FAVORITEN** hast du die Möglichkeit, die Funktion der Taste **Favs** auf der Fernbedienung deinen Bedürfnissen entsprechend zu programmieren. Öffne dazu in den Einstellungen
TIPc7x/TIPc8x: die Kachel **FAVORITEN**.
TIPc9x: den Menüpunkt **FAVORITEN**

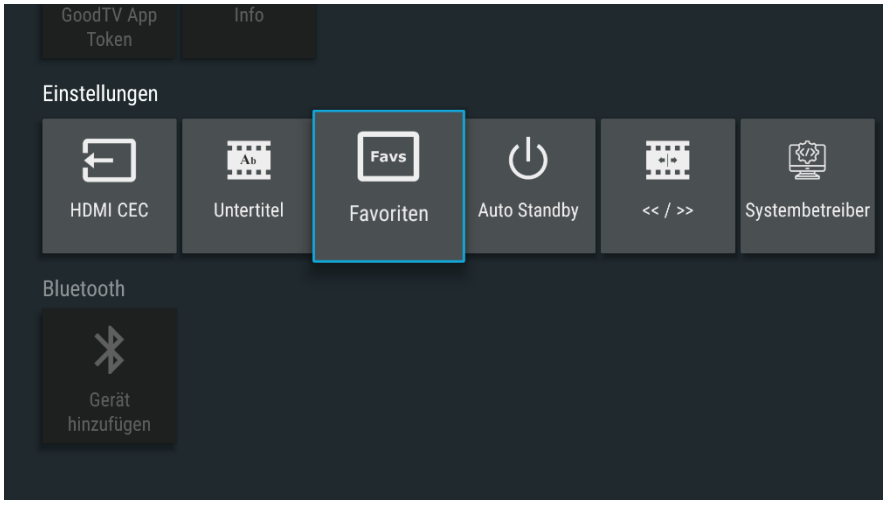

Es erscheint das Menü **FAVORITEN** mit den Optionen:

- “Meine Senderlisten”
- “Radio”
- “Netflix”

- “PlaySuisse”

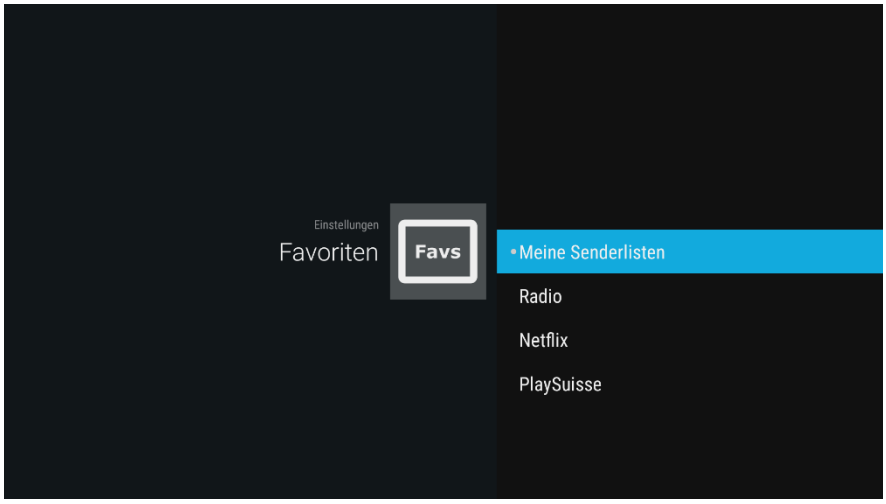

Ordne der Taste **Favs** die von dir gewünschte Funktion zu, indem du eine der angezeigten Optionen auswählst und mit der Taste **OK** bestätigst. Nach Verlassen der Einstellungen wird durch Drücken der Taste **Favs** das zugewiesene Menü oder die zugewiesene App direkt aufgerufen.

Tipp: Bei zugewiesener Option “Radio” wird automatisch der zuletzt gespielte Radiosender oder Podcast wiedergegeben.

Meine Senderlisten einrichten

Drücke die Taste **MENÜ** auf deiner Fernbedienung und wähle im Hauptmenü die Kachel **FAVORITEN**. Falls der Taste **Favs** die Option “Meine Senderlisten” zugeordnet ist, kannst du das Menü **FAVORITEN** auch direkt über die Taste **Favs** öffnen.

Hier hast Du folgende Möglichkeiten:

- Die Standardliste zu aktivieren, in welcher sämtliche TV Sender aus deinem Abonnement enthalten sind (diese Liste kann nicht verändert werden).
- 3 zusätzliche Favoritenlisten, welche du individuell erstellen und darin deine Lieblingssender speichern kannst.

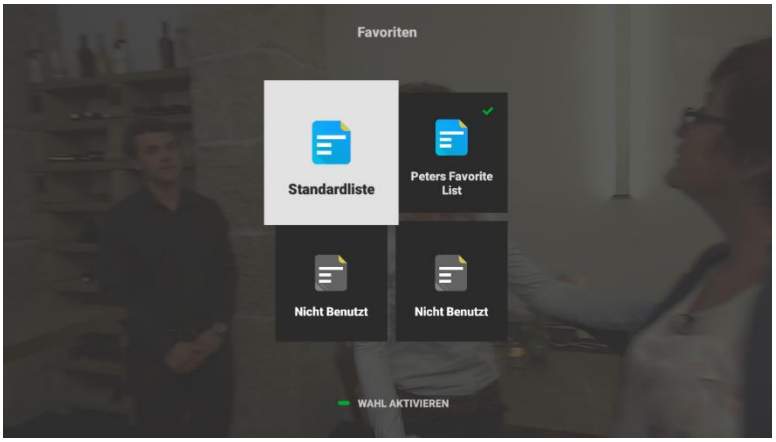

Am Anfang enthalten alle 4 Listen sämtliche TV Sender aus deinem Abonnement. Die aktuell aktivierte Liste ist mit einem grünen ✔ markiert. Die jeweils hervorgehobene Liste kann mittels der **grünen** Taste **WAHL AKTIVIEREN** aktiviert werden. Jede der 3 veränderbaren Listen kann mit der **roten** Taste **STANDARDEINSTELLUNG** wieder in den

Defaultstatus zurückversetzt werden. Du kannst diese 3 Listen mithilfe der farbigen Tasten beliebig bearbeiten. Die Tastenfunktionen sind kontextabhängig und jeweils auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit der Taste **OK** wird die hervorgehobene Senderliste geöffnet und kann anschliessend angepasst werden. Für die Umbenennung der Liste bewegst du den Cursor mit der Taste ▲ in die Titelzeile und gibst mithilfe der **alphanumerischen** Tasten den Namen für diese Favoritenliste ein. Alle Änderungen bei den Sendern (Auswahl/Positionierung) sind beim Verlassen der Liste automatisch gespeichert und die Benennung der Favoritenliste auf den von dir erfassten Namen geändert.

Es bestehen grundsätzlich zwei Anpassungsmöglichkeiten:

- TV Sender wahlweise verbergen.
- TV Sender in ihrer Reihenfolge anpassen.

Benutze dazu die kontextsensitiven Tasten **rot**, **grün**, **gelb** oder **blau** wie nachfolgend beschrieben:

- **Einige Sender verbergen:** Zuerst mit der Taste **OK** einen oder mehrere Sender auswählen, dann die **rote** Taste **VERBERGEN** drücken. Alle ausgewählten Sender werden verborgen und auf das Ende der Liste verschoben. Die Liste durch Drücken der Taste ⮌ speichern und gleichzeitig verlassen.

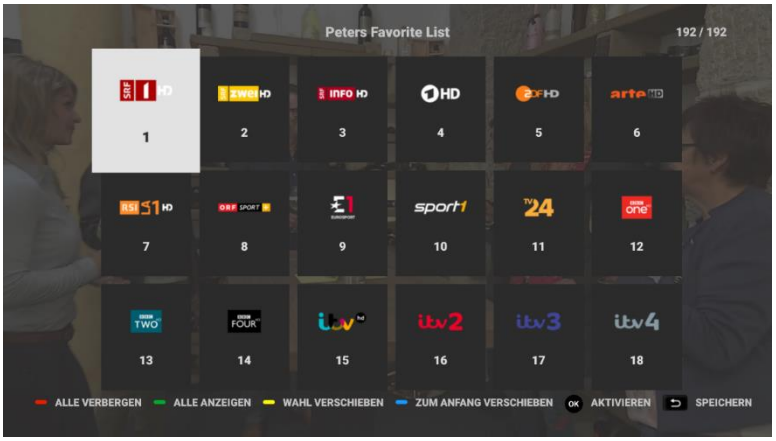

- **Eine kurze Liste erstellen:** Zuerst mit der **roten** Taste **ALLE VERBERGEN** die komplette Senderliste verbergen. Anschliessend wählst du die gewünschten Sender mithilfe der Taste **OK** aus. Durch Drücken der **grünen** Taste **ANZEIGEN** werden die gewählten Sender sichtbar gemacht und automatisch zum Anfang der Liste verschoben. Die Liste durch Drücken der Taste ⮌ speichern und gleichzeitig verlassen.

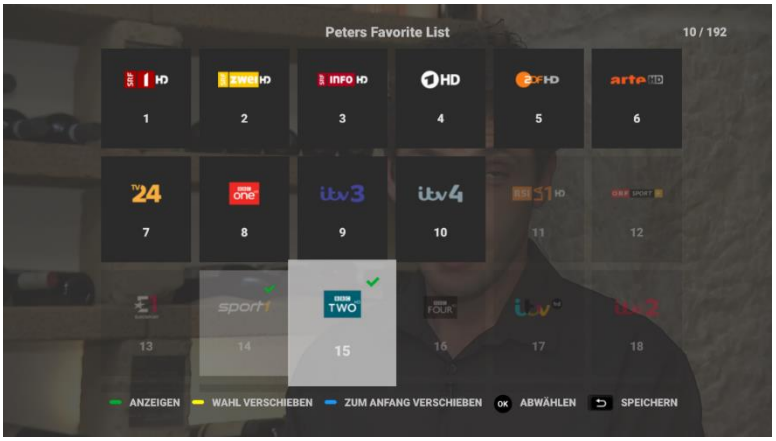

- **Liste neu ordnen:** Zuerst mit der Taste **OK** einen oder mehrere Sender auswählen. Mittels Pfeiltasten markierst du mit dem Cursor diejenige Position in der Liste, wohin die gewählten Sender verschoben werden sollen. Anschliessend die **gelbe** Taste **WAHL VERSCHIEBEN** drücken. Dadurch werden die gewählten Sender zur markierten Position verschoben und alle anderen automatisch umsortiert. Die Liste durch Drücken der Taste ⮌ speichern und gleichzeitig verlassen.

- **Sender zum Anfang verschieben:** Zuerst mit der Taste **OK** einen oder mehrere Sender auswählen. Anschliessend die **blaue** Taste **ZUM ANFANG VERSCHIEBEN** drücken. Die gewählten Sender werden zum Anfang verschoben und alle anderen werden automatisch umsortiert. Die Liste durch Drücken der Taste ⮌ speichern und gleichzeitig verlassen.

Tipps:

- Die **grüne** Taste **ANZEIGEN** kann dazu benutzt werden, sämtliche Sender wieder in ihrer aktuellen Position sichtbar zu machen.
- Mit der Taste **OK** kann ein ausgewählter Sender wieder abgewählt werden.
- Oben rechts im Bildschirm siehst du stets die Anzahl der aktuell sichtbaren Sender und die Gesamtanzahl aller Sender.
- Die sichtbaren Sender werden durch schwarze, die verborgenen durch transparente Kacheln angezeigt.
- Mit der Taste ⮌ werden immer alle Änderungen automatisch gespeichert und die Liste wieder verlassen.

Menü RADIO

Web-basiertes Radio & Podcasts

Im Hauptmenü gibt es ein Radio-Symbol. Klicke darauf, um auf die Radio- und Podcasts-App zuzugreifen.

Wenn du zum ersten Mal startest, siehst du den Bereich "**Entdecken**", in dem du Radios und Podcasts nach Land, nach Genre, nach Stimmung und mit Hilfe des textbasierten Suchbereichs suchen kannst.

Sobald du einen Radiosender oder einen Podcast gefunden und darauf geklickt hast, wird die Wiedergabe gestartet. Mit der Taste beendest du die Wiedergabe und kehrst zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn du den Radio & Podcast-Startbildschirm erreichst, siehst du die acht zuletzt gespielten Radiosender und die acht zuletzt gespielten Podcasts für den einfachen und schnellen Zugriff auf deine Lieblingssender.

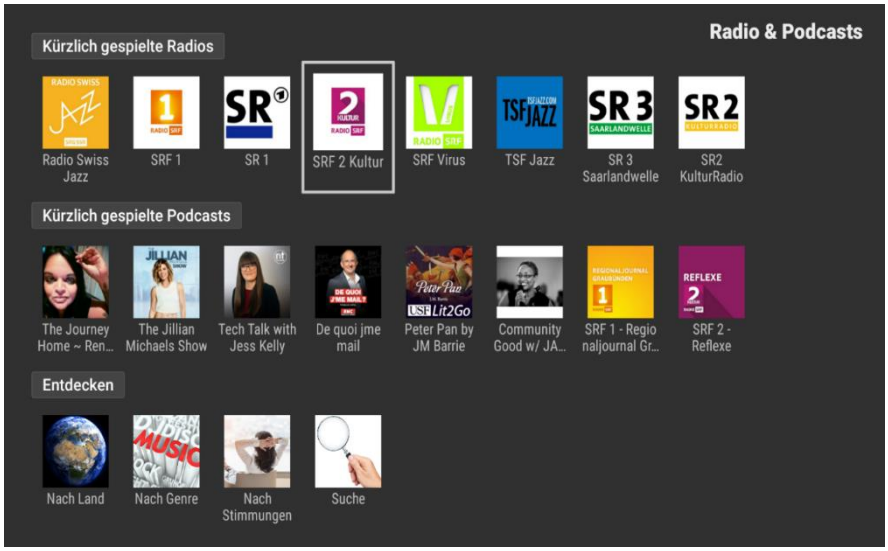

Nicht alle Sender spielen jederzeit Inhalte ab. Wenn ein ausgewählter Sender momentan nicht abspielbar ist, wird er auch nicht zum Bereich **"Kürzlich gespielte Radios"** hinzugefügt. Du kannst später nochmals versuchen, den gleichen Sender erneut aufzurufen.

Tipp: Die App Radio kann auch der Taste **Favs** auf deiner Fernbedienung zugewiesen werden - siehe Taste Favs auf der Fernbedienung mit zuweisbarer Funktion.

Der Suchbereich

Im Bereich **"Entdecken"** befindet sich die Kachel **SUCHEN**. Verwende die **alphanumerischen** Tasten deiner Fernbedienung, um einige Zeichen des gesuchten Sendernamens einzugeben. Die Ergebnisse werden angezeigt, wenn du auf Taste **OK** drückst. Zuerst werden Resultate mit vollständiger Übereinstimmung angezeigt, anschliessend solche, die teilweise mit dem Suchbegriff übereinstimmen. Danach kannst du die Ergebnisse entweder nur nach Radio (**gelbe** Taste), nur nach Podcasts (**blaue** Taste) oder nach beiden (**grüne** Taste) filtern. Letzteres ist auch die erste Ansicht nach der erfolgten Suche.

Menü MyMedia (Mediacenter)

Dieses Menü ermöglicht dir, Inhalte von Speichermedien (via USB-Anschlüsse an der Seite der TV Box) oder im Netzwerk verbundenen Geräten auf dem Fernseher wiederzugeben. Das Menü kann auch auch ohne Internetzugang (z.B. Ausfall seitens des Internetanbieters) weiter via LAN (Kabelverbindung) genutzt werden.

Apps für TV auf Mobiles oder PC/Laptop

iOS App / Android App / Web TV App

Wo finde ich die Apps

Die iOS App, die Android App und die Web TV App erlauben es dir, LiveTV, Replay und Aufnahmen auch auf Mobile Geräten mit iOS, Android oder deinem PC/Laptop zu geniessen. Die Apps findest du, indem du auf der **Dorfnetz** Webseite https://goodtv.ch/de/74589/ auf das Menü **APPS** gehst. Die Apps heissen bei uns "GoodTV". Von dort gelangst du mittels Link direkt in die Web TV App für deinen Laptop oder PC. Die entsprechende App für Mobile Geräte kannst du entweder im App Store (iOS) oder im Play Store (Android) herunterladen, nachdem du den entsprechenden Link dafür angeklickt (suche nach "GoodTV") oder den entsprechenden QR-Code gescannt hast (führt direkt zur “Die GoodTV App” für iOS oder der “Die GoodTV Mobile App” für Android). Die beiden QR-Codes findest du auch in den Einstellungen deiner TV Box:
TIPc7x/TIPc8x: siehe Abschnitt **“Info”** - Kachel **GOODTV APP TOKEN**
TIPc9x: siehe Menüpunkt **GOODTV APP TOKEN**

Wie melde ich mich in den Apps an

Anschliessend wirst du in der App aufgefordert, dich mit einem sogenannten Token (Zugangsschlüssel) anzumelden, welchen du bequem auf deiner TV Box generieren kannst (siehe folgendes Kapitel). Nach der Anmeldung kannst du die App vollumfänglich nutzen.

Token für die Freischaltung der iOS App, der Android App oder der Web TV App

So generierst du deinen Token (sechsstellige Zahl):

1. Drücke die Taste **MENU** auf deiner Fernbedienung.
2. Wähle im Hauptmenü die Kachel **EINSTELLUNGEN,** dann die Option “Einstellungen”.
3. TIPc7x/TIPc8x: Wähle im Abschnitt **“Info”** die Kachel **GOODTV APP TOKEN** mit der Taste **OK** auf der Fernbedienung.
   TIPc9x: Wähle den Menüpunkt **GOODTV APP TOKEN** mit der Taste **OK** auf der Fernbedienung.

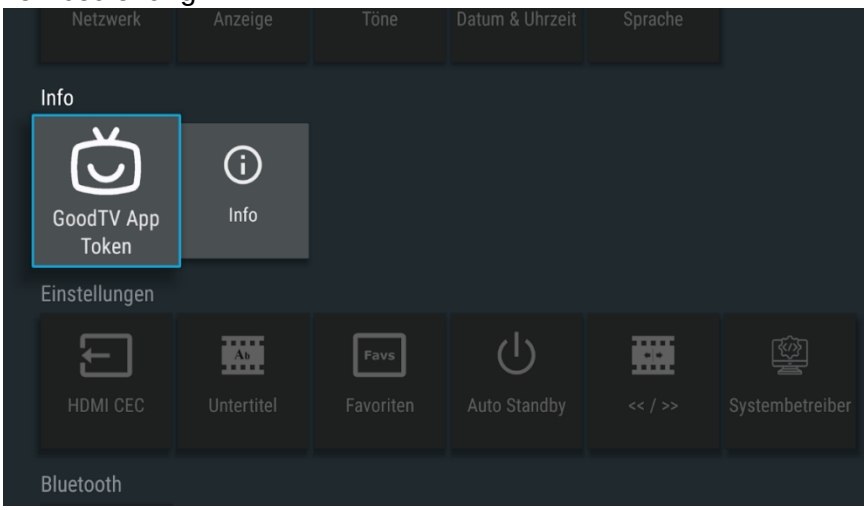

Im Folgebild wird ein einmaliger Token für Mobile iOS und Android Geräte (“Token für die GoodTV Mobile App” / Token ist für **beide** Mobile Systeme gültig) und ein

weiterer für einen PC oder Laptop (“Token für die Web TV App”) generiert, welcher nur für fünf Minuten gültig ist. Nach Ablauf dieser Zeitspanne muss ein neuer Token generiert werden. Die QR-Codes für das Herunterladen der Mobile Apps werden auch zur Verfügung gestellt und können hier mit der Kamera des mobilen Gerätes gescannt und danach direkt heruntergeladen werden.

Tippe nun den passenden Token in die entsprechende App ein, um dich anzumelden…und los gehts!

Was bieten die Apps an

Mit den Apps kannst du, ähnlich wie auf der TV Box, Live TV schauen, den Replay Modus benutzen, Aufnahmen speichern und anschauen. Weitere Eigenschaften der Apps:

- Für die erstmalige Freischaltung der Apps ist der Zugriff auf deine TV Box erforderlich.
- Mit der iOS App oder der Android App können bis zu drei Mobile Geräte gleichzeitig benutzt werden.
- Mit der Web TV App kann ein PC oder Laptop genutzt werden.
- Normalerweise bleiben die Mobile Apps immer angemeldet. Meldest du dich mit LOGOUT aus der App ab oder wird die Sitzung unterbrochen (z.B. durch ein Update auf deinem Gerät o.ä.), musst du dich wie im nächsten Punkt beschrieben erneut anmelden, um wieder Zugang auf die App zu erhalten.
- Anmeldung mittels Token ist die bevorzugte Login Methode, allerdings benötigst du dazu Zugriff auf deine TV Box. Alternativ können in der Web TV App bis zu drei Profile erstellt werden. Klicke dafür im Menü der Web TV App auf “Account” und eröffne dort ein bis maximal drei Profile. Sobald ein Profil gespeichert ist, kannst du dich in beiden mobilen Apps auch mit der dem Profil zugehörigen E-Mail-Adresse plus Passwort anmelden.
- In den Apps bearbeitete Aufnahmen werden auf allen Geräten inklusive aller deiner TV Boxen und umgekehrt synchronisiert (Beispiel: im Büro auf einem Mobile Gerät eine Sendung aufnehmen und später zuhause auf der TV Box anschauen).
- Der Startbildschirm der Android App ist benutzerabhängig und kann über die Web TV App konfiguriert werden (in der Web TV App anmelden, dann oben rechts auf Einstellungen klicken und Widgets hinzufügen).

- In den Apps kannst du Favoriten (bevorzugte Sender) in einer Liste zusammenstellen. Diese Favoriten sind unabhängig von Favoritenlisten auf der TV Box und bieten zusätzliche Möglichkeiten, gewünschte Sender zu bevorzugen.
- Alle Sender in deinem Vertrag sind automatisch für das Replay aktiviert. In den Apps kannst du für einzelne Sender den Replay Modus deaktivieren oder wieder aktivieren. **Wichtig:** dies wirkt sich auch auf die Sender deiner TV Box(en) aus.
- Die Sprache der iOS App und der Android App wird der auf deinem Mobile Gerät eingestellten Sprache automatisch angepasst.
- Bei der Web TV App kannst du auf der Benutzeroberfläche zwischen Deutsch und Englisch wählen sowie weitere Einstellungen vornehmen.
- Die Mobile TV App und die Web TV App unterstützen Untertitel und die Wahl einer zusätzlichen Sprache, sofern diese Funktionen vom jeweiligen Sender auch angeboten werden.
- Android App (“Die GoodTV Mobile App” / ab Version 4.1.12): 1-Finger Swipe springt in der aktuellen Sendung vor- oder rückwärts, vorausgesetzt Replay ist aktiviert / 2-Finger Swipe nach links wechselt zum vorigen Sender.

Tipp: **Achtung!** beim Datendownload von Mobile Geräten können erhebliche Kosten anfallen, sofern die Geräte nicht über WLAN genutzt werden oder für das Gerät kein Flatrate-Abo besteht.

App YouTube

Drücke zum Öffnen der App die Taste **YouTube** auf deiner Fernbedienung. Diese App erlaubt es dir, alle auf YouTube verfügbaren Videos auf deinem Fernseher zu geniessen. Du kannst deine Lieblingsvideos suchen und anschauen, Sender besuchen oder abonnieren und du erhältst Empfehlungen für Videos mit ähnlichen Inhalten.

Auf der Startseite findest du eine Auswahl der beliebtesten Videos eines bestimmten Genres. Die App YouTube lernt von deiner Suche. Je mehr du YouTube nutzt, umso mehr nähern sich die Empfehlungen deinem Geschmack an.

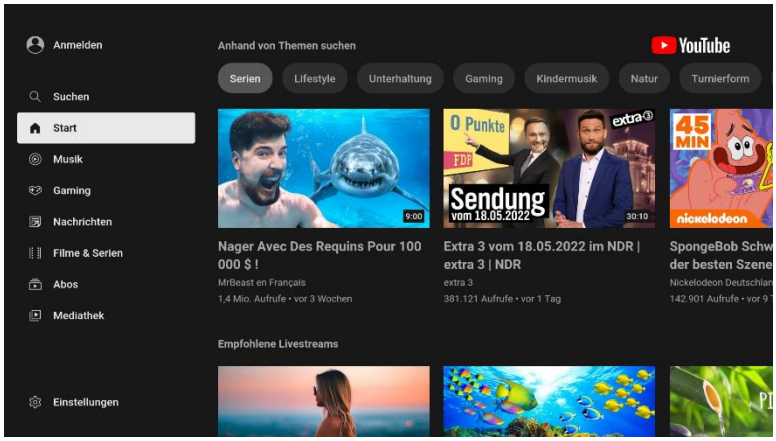

App PlaySuisse

Drücke die Taste **MENU** auf deiner Fernbedienung und öffne im Hauptmenü die Kachel **PLAY SUISSE** mit der Taste **OK**. Nach dem Installieren der App können bei Play Suisse bereits registrierte Kunden ihre bestehenden Kundendaten verwenden, um sich einmalig in der App anzumelden, danach bleibt die Anmeldung erhalten. Neue Kunden können auf https://www.playsuisse.ch/ ein Gratiskonto erstellen und danach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Nach der Anmeldung findest du in der App die besten Schweizer Filme, Serien und Dokumentarfilme. Das gesamte Film- und Serienangebot ist in der Originalversion und mit Untertiteln erhältlich.

Tipp: Die App Play Suisse kann auch der Taste **Favs** auf deiner Fernbedienung zugewiesen werden - siehe Taste Favs auf der Fernbedienung mit zuweisbarer Funktion.

Weitere Apps

Je nach Softwareversion können weitere Apps wie **Sky, Netflix, Teletext** und andere im Hauptmenü verfügbar sein.

Funktion WLAN-Hotspot (Modelle TIPc8x und TIPc9x)

Die TV Box kann als WiFi Access Point, auch Hotspot genannt, eingesetzt werden. Nutzer können so die Reichweite ihres WiFi erweitern. Wichtig: um den Access Point ("AP") nutzen zu können, muss die TV Box über ein Ethernet-Kabel an den Router angeschlossen werden.

Diese Funktion ist für die Modelle **TIPc8x** und **TIPc9x** verfügbar. Die Aktivierung des WLAN-Hotspot bei **TIPc9x** unterscheidet sich leicht von **TIPc8x**.

Tipp: Die Modellbezeichnung findest du an der Unterseite der TV Box im Feld "Model:".

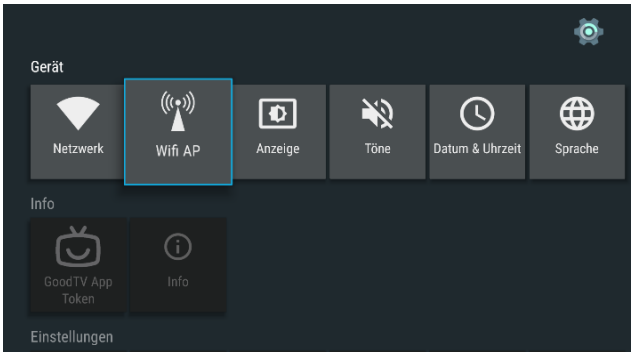

TIPc8x

Wähle in den Einstellungen bei Abschnitt **“Gerät”** die Kachel **Wifi AP**. Das Fenster **"Tethering & Hotspot"** mit den Optionen “WLAN-Hotspot” und “WLAN-Hotspot einrichten” öffnet sich.

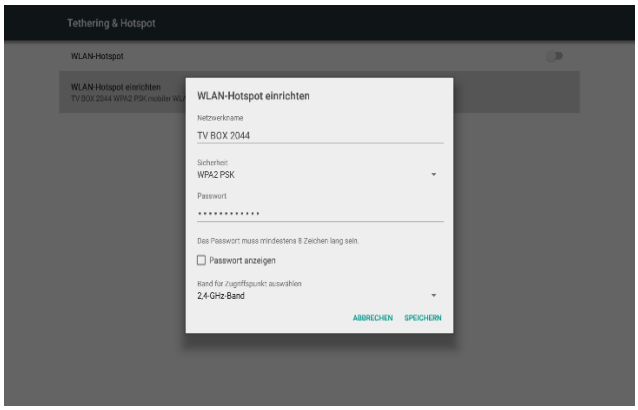

Aktiviere den Hotspot durch Drücken der Taste **OK** bei Option ”WLAN-Hotspot”.

Um Einstellungen vorzunehmen, öffnest du Option ”WLAN-Hotspot einrichten”.
- Netzwerkname: kann angepasst werden
- Sicherheit: soll WPA2 PSK bleiben
- Passwort: kann angezeigt und angepasst werden (mindestens 8 Zeichen)
- Band für Zugriffspunkt wählen: 2.4GHz oder 5GHz

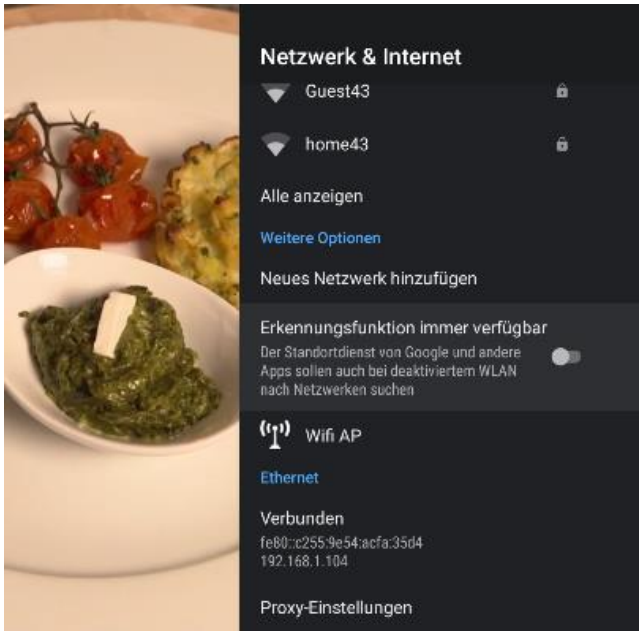

TIPc9x

Wähle in den Einstellungen den Menüpunkt **NEZTWERK & INTERNET**,

Wichtig: Damit später auch nach längeren Perioden der TV Box im Schlafmodus der Hotspot aktiv bleibt, muss zwingend zuerst der Menüpunkt **WLAN** manuell ausgeschaltet werden.

Öffne danach die Option ”Wifi AP”. Das Fenster **”Hotspot und Tethering”** öffnet sich.

Aktiviere den Hotspot durch Drücken der Taste **OK** bei Option ”WLAN-Hotspot”.

Um Einstellungen vorzunehmen, öffnest du die einzelnen Optionen.
- Name des Hotspots: kann angepasst werden
- Sicherheit: soll WPA2 PSK bleiben
- Passwort des Hotspots: kann angezeigt und angepasst werden (mindestens 8 Zeichen)
- Band für Zugriffspunkt wählen: 2.4GHz oder 5GHz

Tipp: Sofern der Hotspot zuvor aktiviert wurde, kann auch bei ausgeschalteter TV Box weiterhin darauf zugegriffen und Geräte damit verbunden werden.

Einstellungen

Drücke Taste **MENU** auf deiner Fernbedienung, wähle danach die Kachel **EINSTELLUNGEN** und die Option “Einstellungen”. Bei **TIPc7x/TIPc8x** ist die Übersicht im Menü **EINSTELLUNGEN** in horizontale Abschnitte aufgeteilt, bei **TIPc9x** sind die verschiedenen Menüpunkte vertikal angeordnet.

Display einstellen

TIPc7x/TIPc8x: Wähle die Kachel **ANZEIGE**, hier kannst du dein Display anpassen.
TIPc9x: Wähle den Menüpunkt **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, dann den Menüpunkt **ANZEIGE**.

- Kachel/Option **AUFLÖSUNG**
  Je nach Fernseher hast du die Wahl zwischen 720p, 1080i, 1080p oder 4K.
- Kachel/Option **POSITION**
  Hier kannst du Anpassungen vornehmen, falls Teile am Bildschirmrand abgeschnitten werden. Befolge dazu bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Sprache wechseln

TIPc7x/TIPc8x: Wähle die Kachel **SPRACHE**, hier kannst du die Systemsprache der TV Box ändern.
TIPc9x: Wähle den Menüpunkt **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, dann den Menüpunkt **SPRACHE**
Verfügbare Sprachen sind: Deutsch, Französisch, Englisch.

Netzwerk einrichten

Um deine TV Box über WLAN mit dem Modem **(nicht empfohlen)** zu verbinden, gehe wie folgt vor:
TIPc7x/TIPc8x

- Wähle Kachel **NETZWERK**.
- Wähle Option “WLAN” und danach Option “Wi-Fi Modul”.
- Wähle Option “AN” und bestätige mit Taste **OK**, um WLAN zu aktivieren.

TIPc9x

- Wähle den Menüpunkt **NETZWERK & INTERNET**
- Aktiviere das WLAN durch Drücken der Taste OK bei Option “WLAN”

Sobald der WLAN-Modus aktiviert ist, sucht die TV Box automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und gibt deren Verschlüsselung an.

- Wähle das WLAN-Netzwerk des Router-Modems und bestätige mit Taste **OK**.
- Gib den WLAN-Code (gemäss Etikette auf der Unterseite des Modems) mit der Fernbedienung ein und bestätige mit Taste **OK**.
- Die TV Box ist jetzt mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

Tipp: Ethernet- und WLAN-Anschluss können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Aktivierung der einen Verbindung wird die andere automatisch ausgeschaltet.

Dolby DRC

Dolby Digital ist ein Mehrkanal-Tonsystem, welches einen realistisch räumlichen Eindruck des Klanggeschehens entstehen lässt und bietet ein einzigartiges **DRC-System** (**D**ynamic **R**ange **C**ontrol). Auf der Grundlage eines vorgewählten DRC-Profils berechnen die Dolby Digital-Encoder DRC-Metadaten und senden diese zusammen mit dem ursprünglichen Audiosignal an den Fernseher oder einen Decoder. Die DRC-Metadaten können dann vom Decoder auf das Signal angewendet werden, um den Dynamikbereich der Tonwiedergabe so zu reduzieren, dass ein gleichmässiger Lautstärkepegel entsteht. Dazu werden leise Passagen der Tonspur angehoben und laute abgesenkt.

An der TV Box können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

TIPc7x/TIPc8x: Abschnitt **“Gerät”** - Kachel **TÖNE** - Kachel **DOLBY DRC**

- Option “Aus”
  Tonspur wird in unverändertem Dolby Digital weitergegeben.
- Option “Leichte Kompression”
  Tonspur wird von TV Box leicht modifiziert.
- Option “Starke Kompression”
  Tonspur wird von TV Box stark modifiziert.

TIPc9x: Menüpunkt **GERÄTEEINSTELLUNGEN** - Menüpunkt **TON** – Option “Formate auswählen”

- Option “Automatisch” (empfohlen)

Formate verwenden, die von deinem Gerät als unterstützt gemeldet werden

- Option “Keine”
  Surround-Sound ausgeschaltet
- Option “Manuell”
  Selbständig ein Format aus der Liste wählen

Tipp: Sendungen mit Dolby DRC haben manchmal ein Signet im Bild eingeblendet, um sie zu kennzeichnen.

HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

Diese Funktion ermöglicht bei korrekten Einstellungen an TV Box **und** Fernsehgerät die Kommunikation beider Geräte über die HDMI Kabelverbindung. Jeder Hersteller von Fernsehgeräten verwendet andere Bezeichnungen für CEC und deren Funktionen, ebenso setzt jedes Fernsehgerät die Befehle unterschiedlich um. Bitte konsultiere dazu die Bedienungsanleitung deines Fernsehers. Beispiele dazu sind: LG: SimpLink, Philips: EasyLink, Samsung: Anynet+ oder Sony: BRAVIA Sync.

Tipp: Natürlich kannst du durch Ausprobieren selber versuchen, die richtigen Einstellungen für deinen Fernseher zu finden. Bei manchen Fernsehern werden auch Befehle wie Senderwechsel, Lautstärke, Pause, usw. über die HDMI CEC Schnittestelle übertragen. Wir raten aufgrund der Komplexität dazu, einen Fachmann beizuziehen.

An der TV Box können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- “CEC Switch”
  Option “An” (Grundeinstellung): Funktion ist TV Box seitig grundsätzlich aktiviert.
  Option “Aus”: Funktion ist grundsätzlich deaktiviert.
- “One key play”
  Option “An” (Grundeinstellung): Einstellung für gleichzeitiges Einschalten von TV Box und Fernseher mittels Taste **EIN/AUS** auf deiner Fernbedienung ist TV Box seitig aktiviert.
  Option “Aus”: Einstellung ist deaktiviert.

- “One key power off”
  Option “An” (Grundeinstellung): Einstellung für gleichzeitiges Ausschalten mittels Taste **EIN/AUS** auf deiner Fernbedienung ist TV Box seitig aktiviert.
  Option “Aus“: Einstellung ist deaktiviert.
- “Auto change language”
  Option “Aus” (Grundeinstellung): Automatischer Sprachwechsel ist ausgeschaltet.
  Option “An”: Automatischer Sprachwechsel ist eingeschaltet, die Sprache der TV Box Bedieneroberfläche kann je nach TV Gerät bei Neustart in die Sprache des TV Gerätes wechseln.

Tipp: Wird die Funktion **HDMI CEC** genutzt, raten wir, die TV Box nicht über den Eingang HDMI1 des Fernsehgeräts anzuschliessen, da dies bei einigen Fernsehern zu unerwartetem Verhalten führen kann.

Weitere Einstellungen

Du kannst noch weitere Anpassungen in den Einstellungen vornehmen.

Online Dokumentation

Weitere Benutzerhandbücher zur Funktionalität der TV Box findest du online:

https://dorfnetz.li/downloads/

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Copyright © 2018-2023 **Dorfnetz**. Version 20230901.

Alle Rechte vorbehalten. **Dorfnetz**, TIPc und die zugehörigen Logos sind Markenzeichen der **TV-COM AG**. Dieses Produkt beinhaltet Software Code, der durch Drittparteien entwickelt wurde, einschliesslich Software Code unter der GNU General Public License ("GPL") oder GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Der in diesem Produkt benutzte GPL Code und LGPL Code wird verteilt ohne jegliche Garantie und untersteht den Copyrights von einem oder mehreren Autoren. Andere Brand- und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.